

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning


PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : AVNG MAINTENANCE AND UPGRADE LEAFLET


Class 1

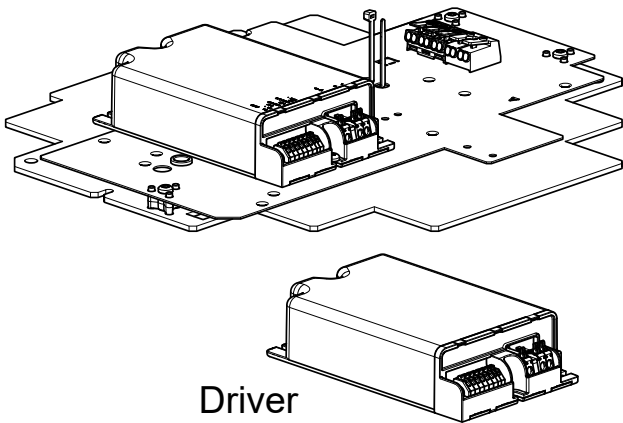


Class 2

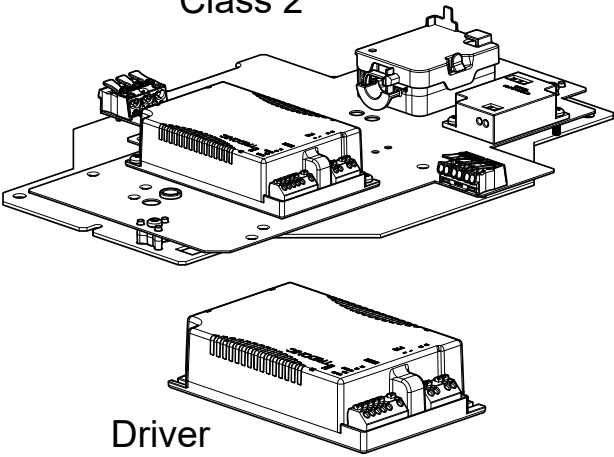


Glass

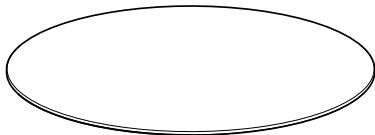

Bowl

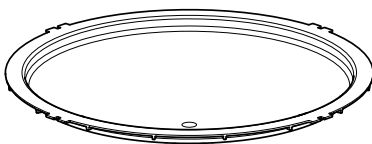


Quarter

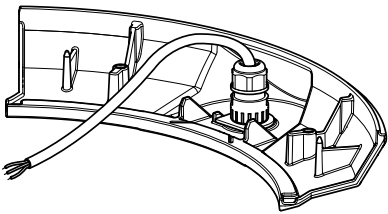



MTP	MLE	MSU
	LAT TOP	

 Do not open the luminaire from the installation. Luminaire shall be exclusively maintained by removing the luminaire from the mast.




CLASS I  CLASS II   IP66 IK10 MTP/MLE IK09 MSU



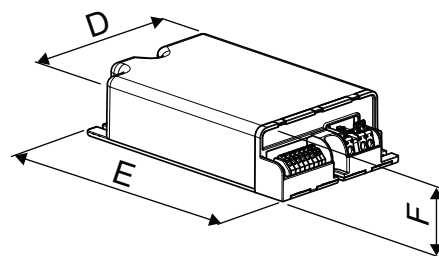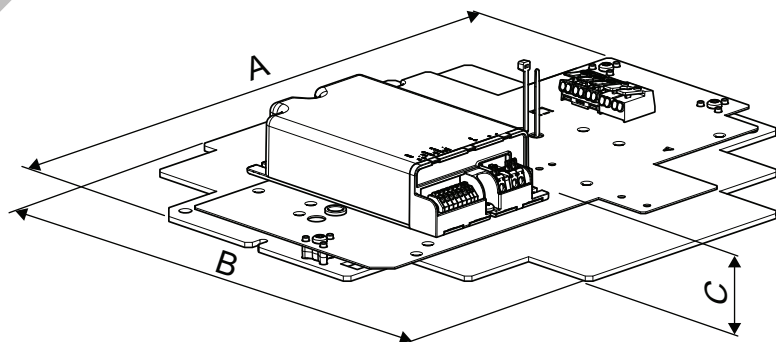


Version		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
	CLASS1	340	305	60	-	-	-
	CLASS2	340	256	62	-	-	-
	CLASS1	-	-	-	90	150	37,5
	CLASS2	-	-	-	77	123	31

GLASS / BOWL : Pages 11 → 14

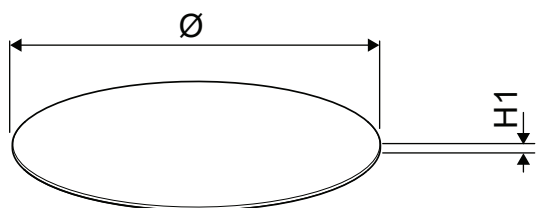


= 1483gr

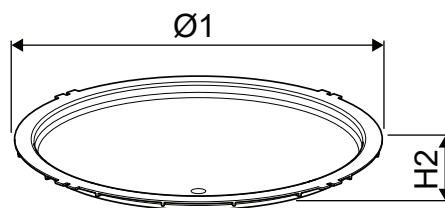

= 410gr

Ø (mm)	Ø1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
389	400	5	62,25


QUARTER : Pages 15 → 17

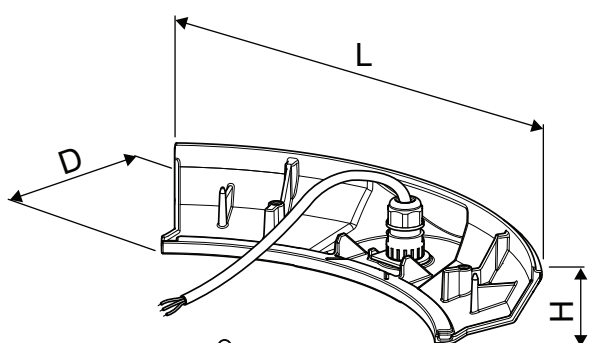

= 480gr


L (mm)	D (mm)	H (mm)
338	147	54

Insert Option : Page 14

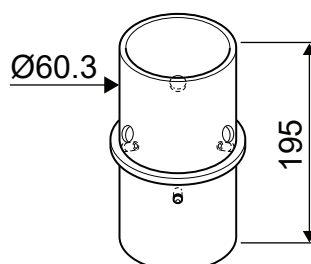


= 1750gr

Diffuseur : Page 18 → 19

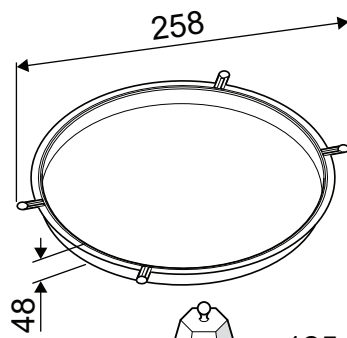

= 125gr

Louvre : Page 19


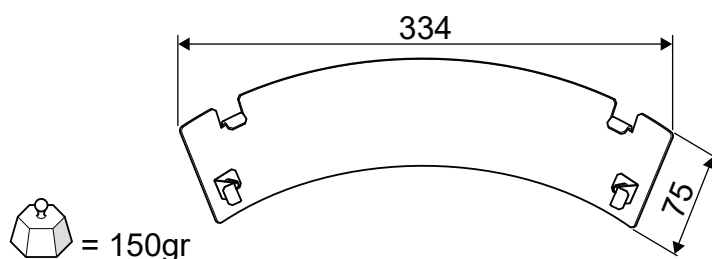


= 150gr




CLASS 1

Caution, risk of electric shock
Danger, risque de chocs électriques

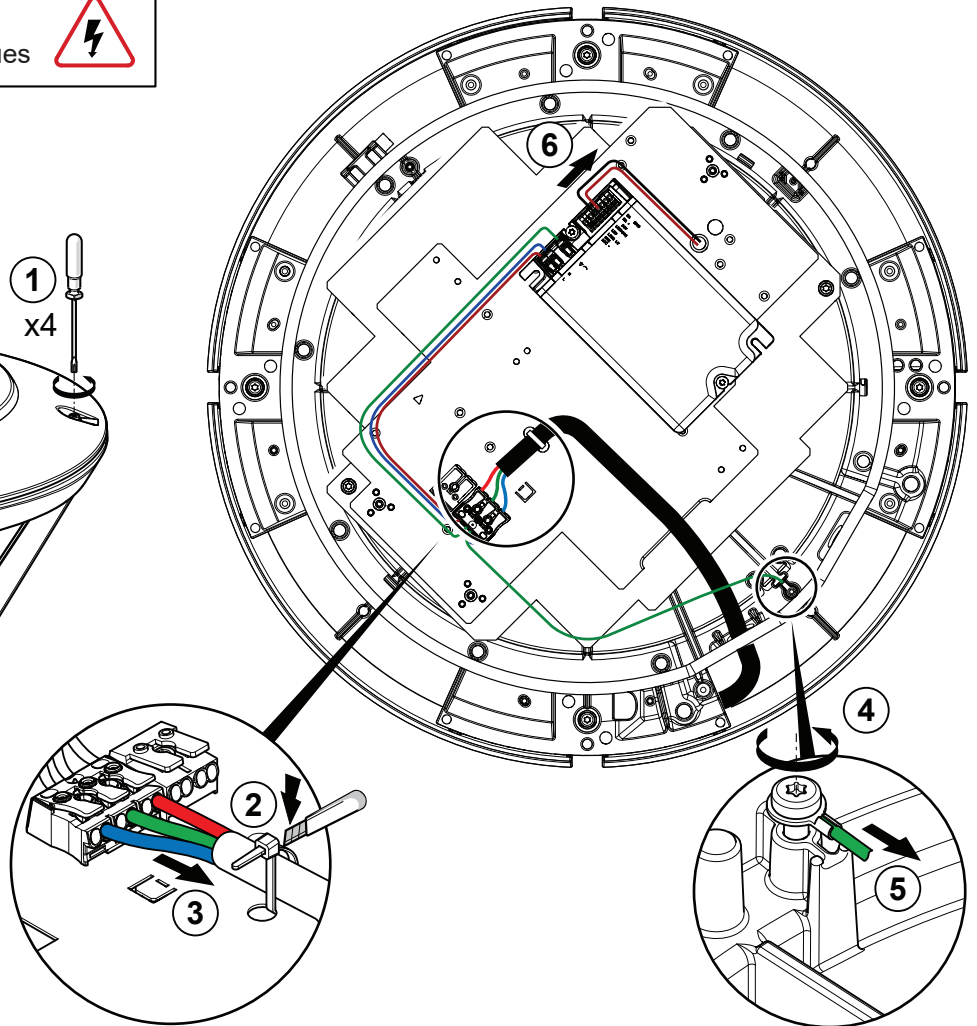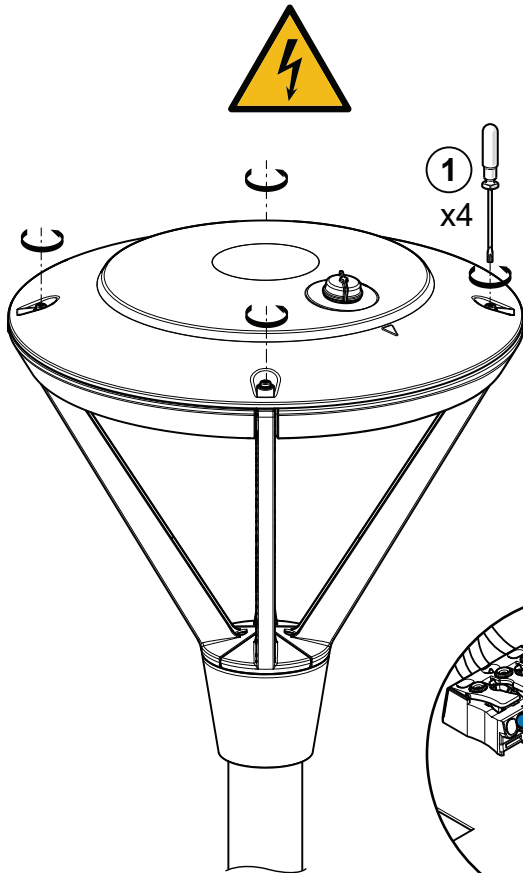




CLASS 1 ZAGHA

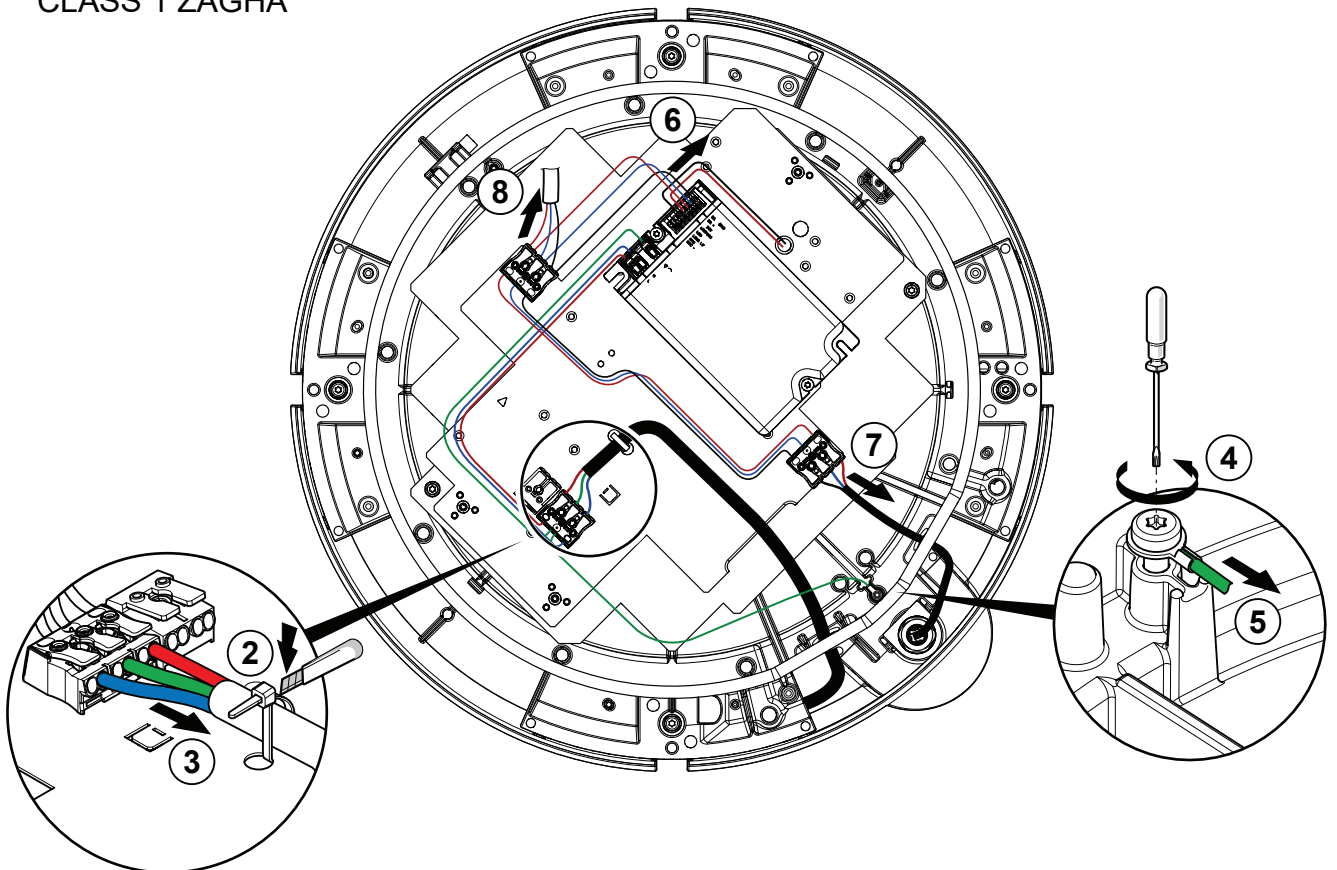




CLASS 2

Caution, risk of electric shock
Danger, risque de chocs électriques

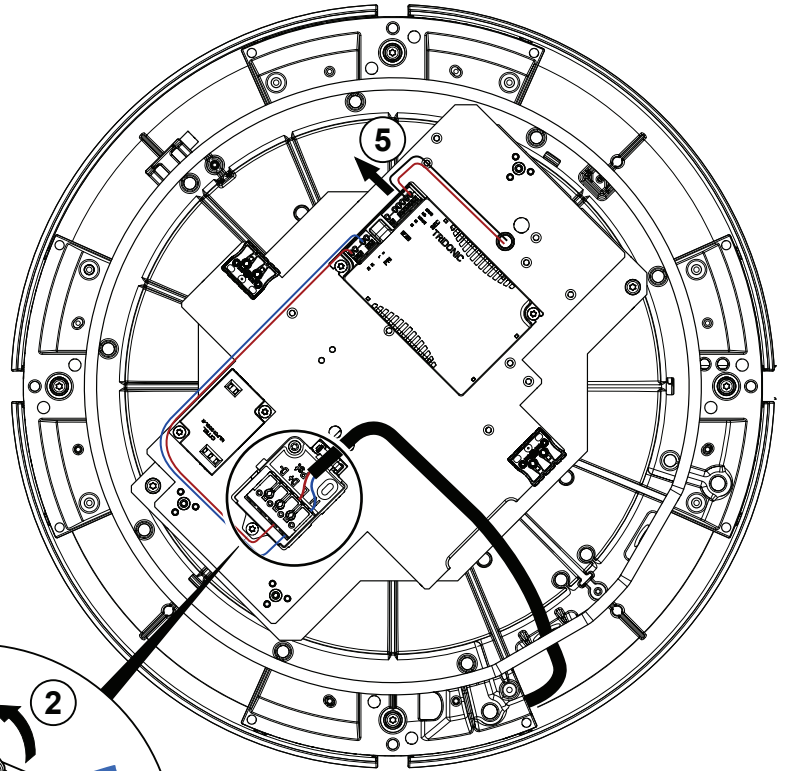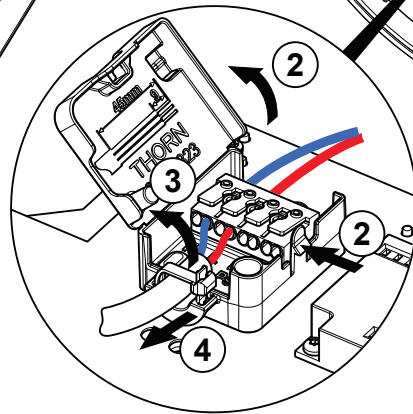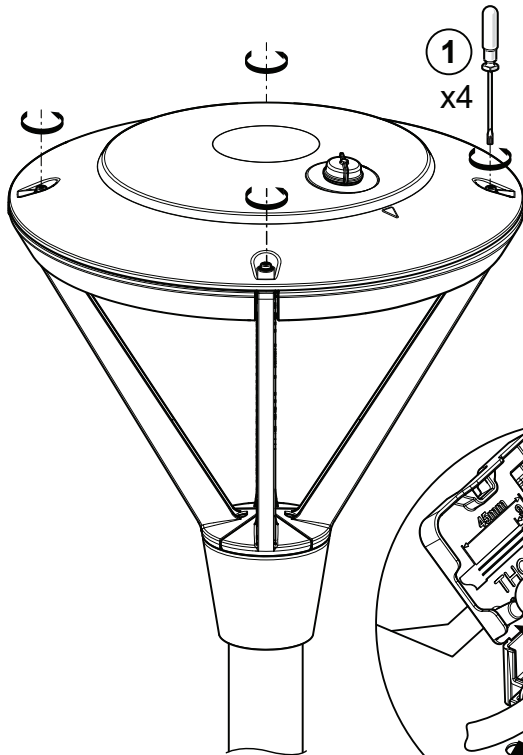


CLASS 2 ZAGHA

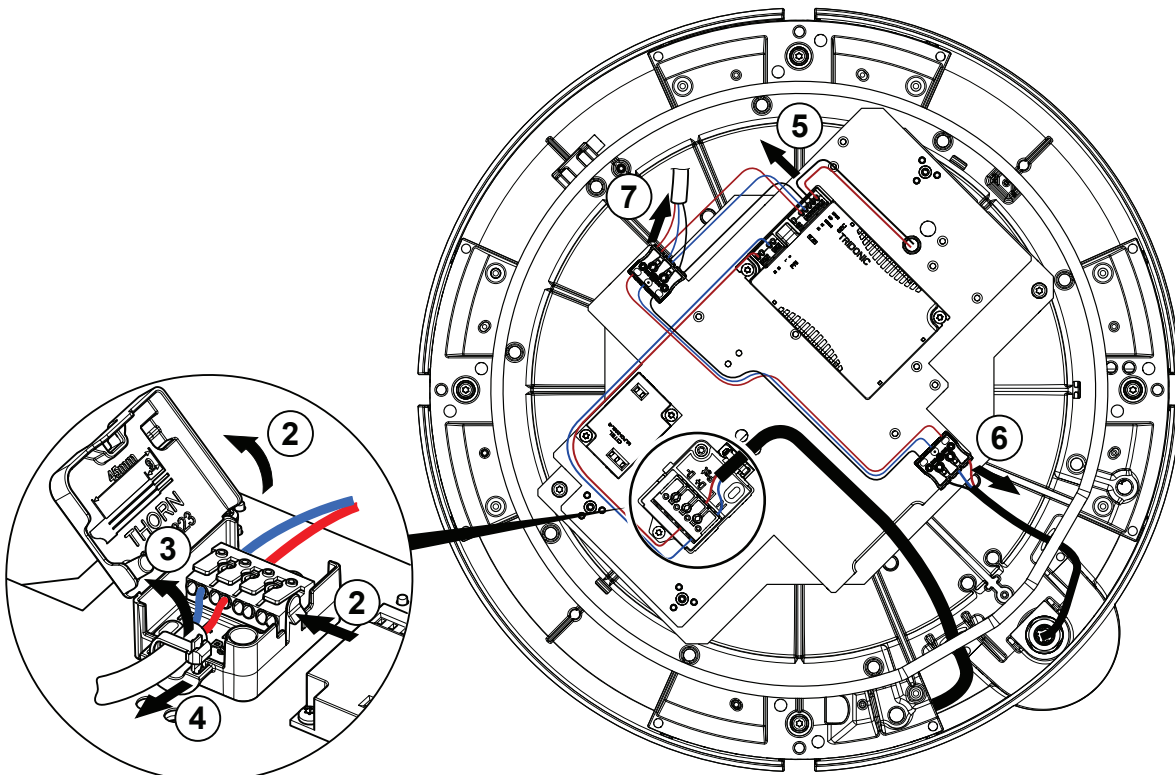

4

AVNG MTP MLE / MSU


T20

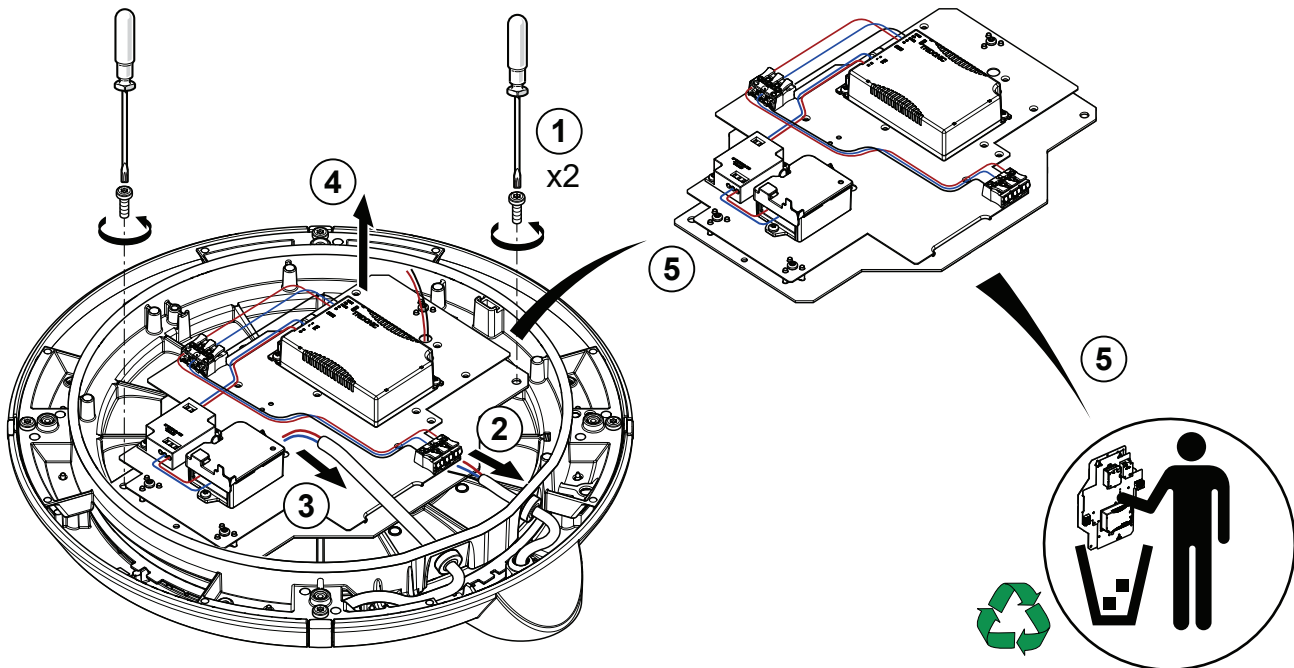

5


AVNG MTP MLE / MSU

T20

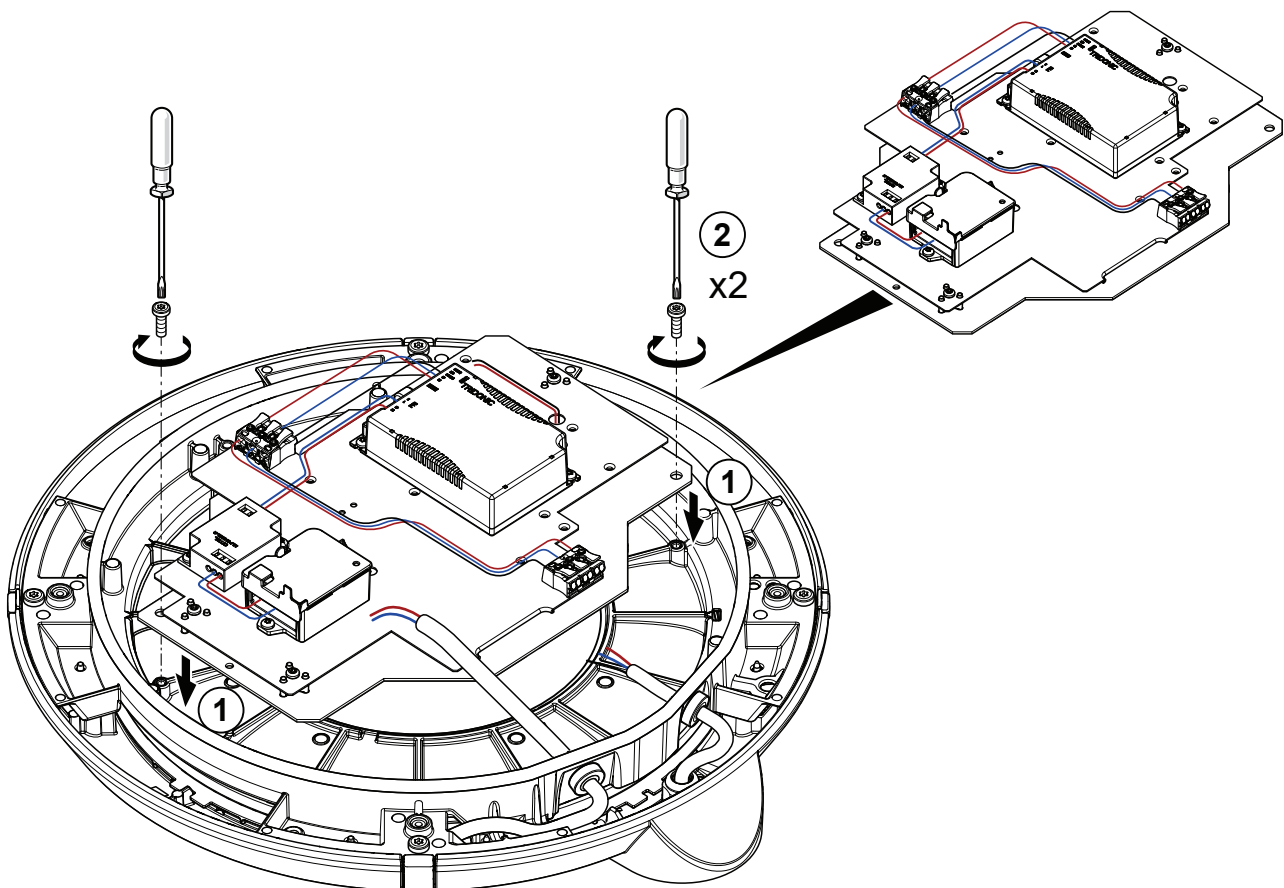





CLASS 1

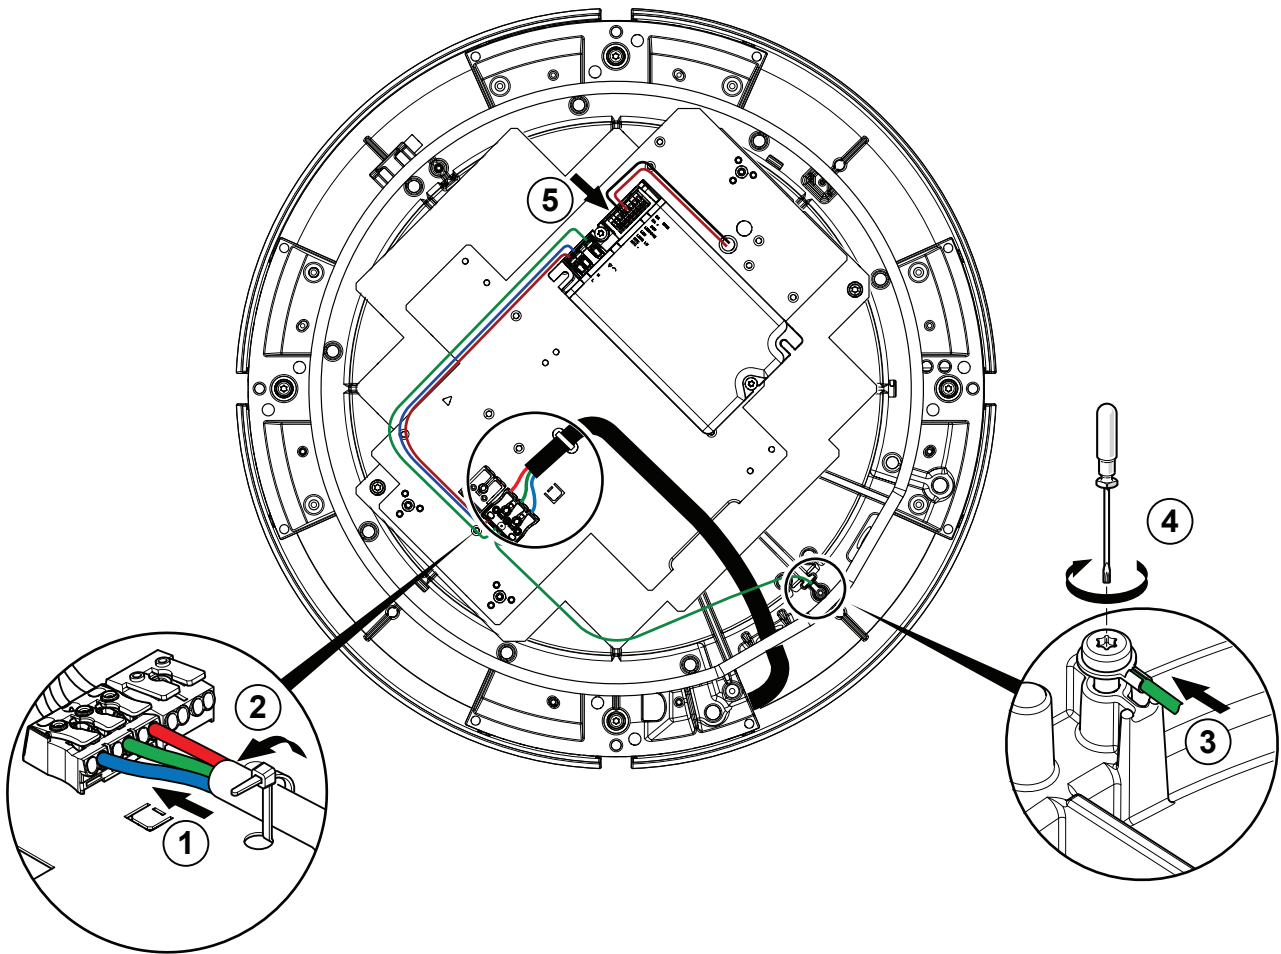


CLASS 1 ZAGHA

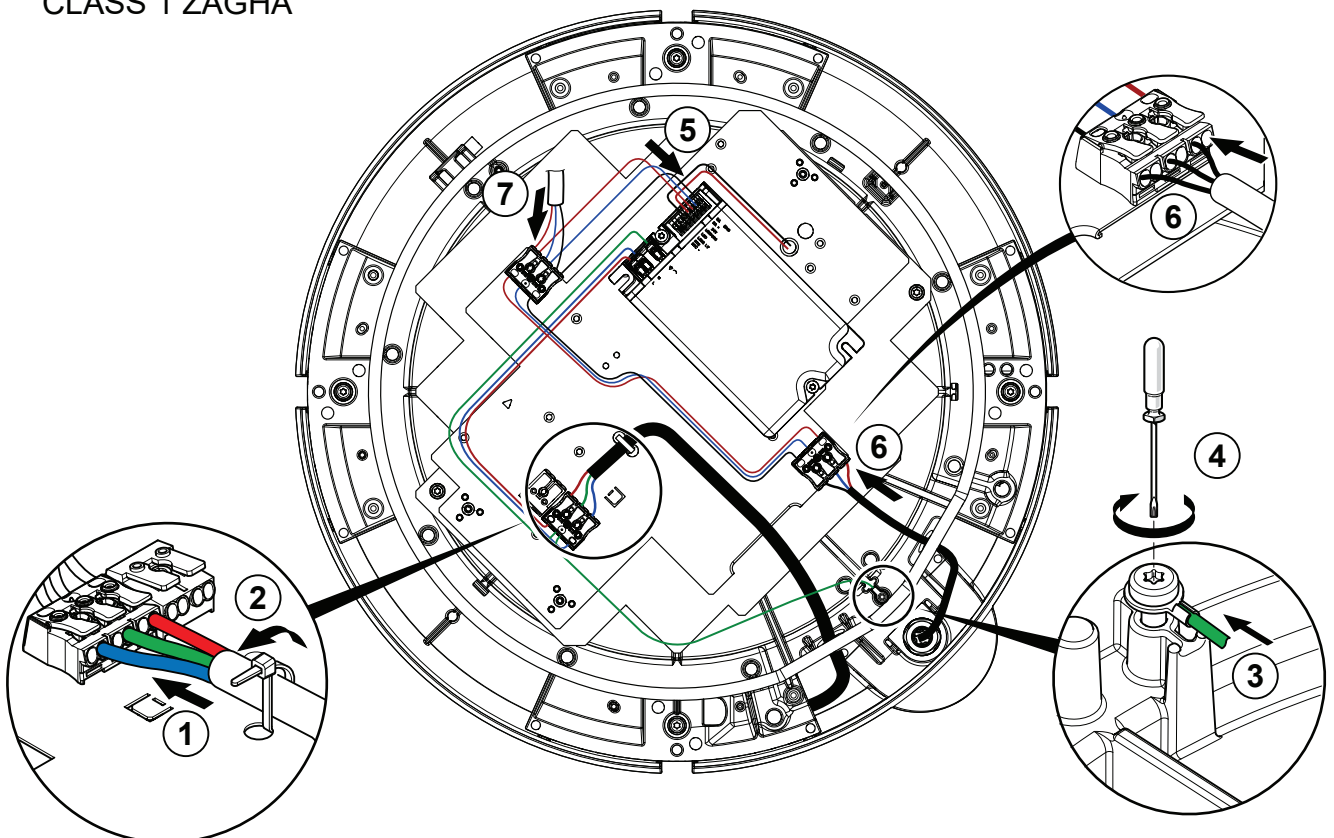

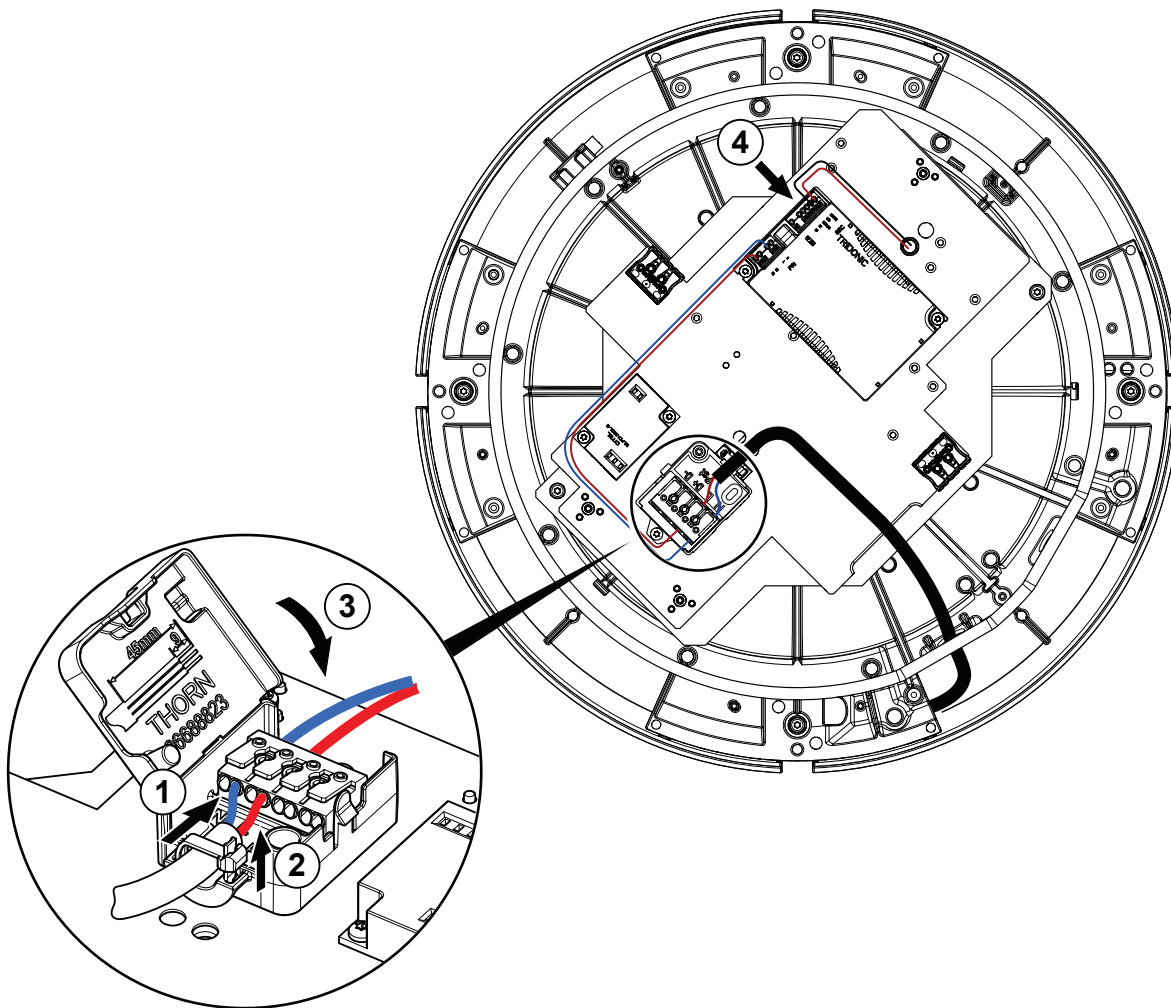


CLASS 2 ZAGHA

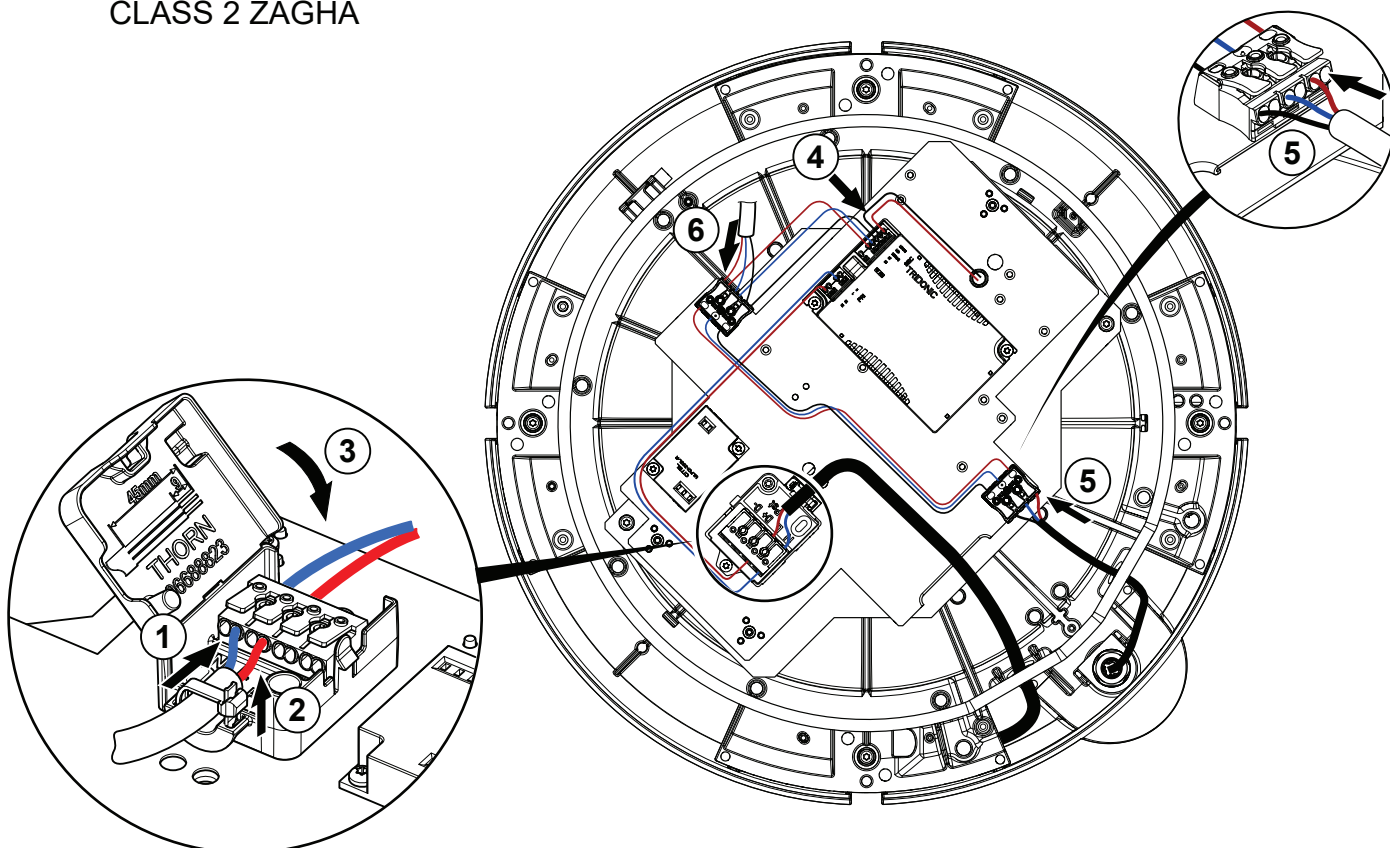

8

AVNG MTP MLE / MSU



T20

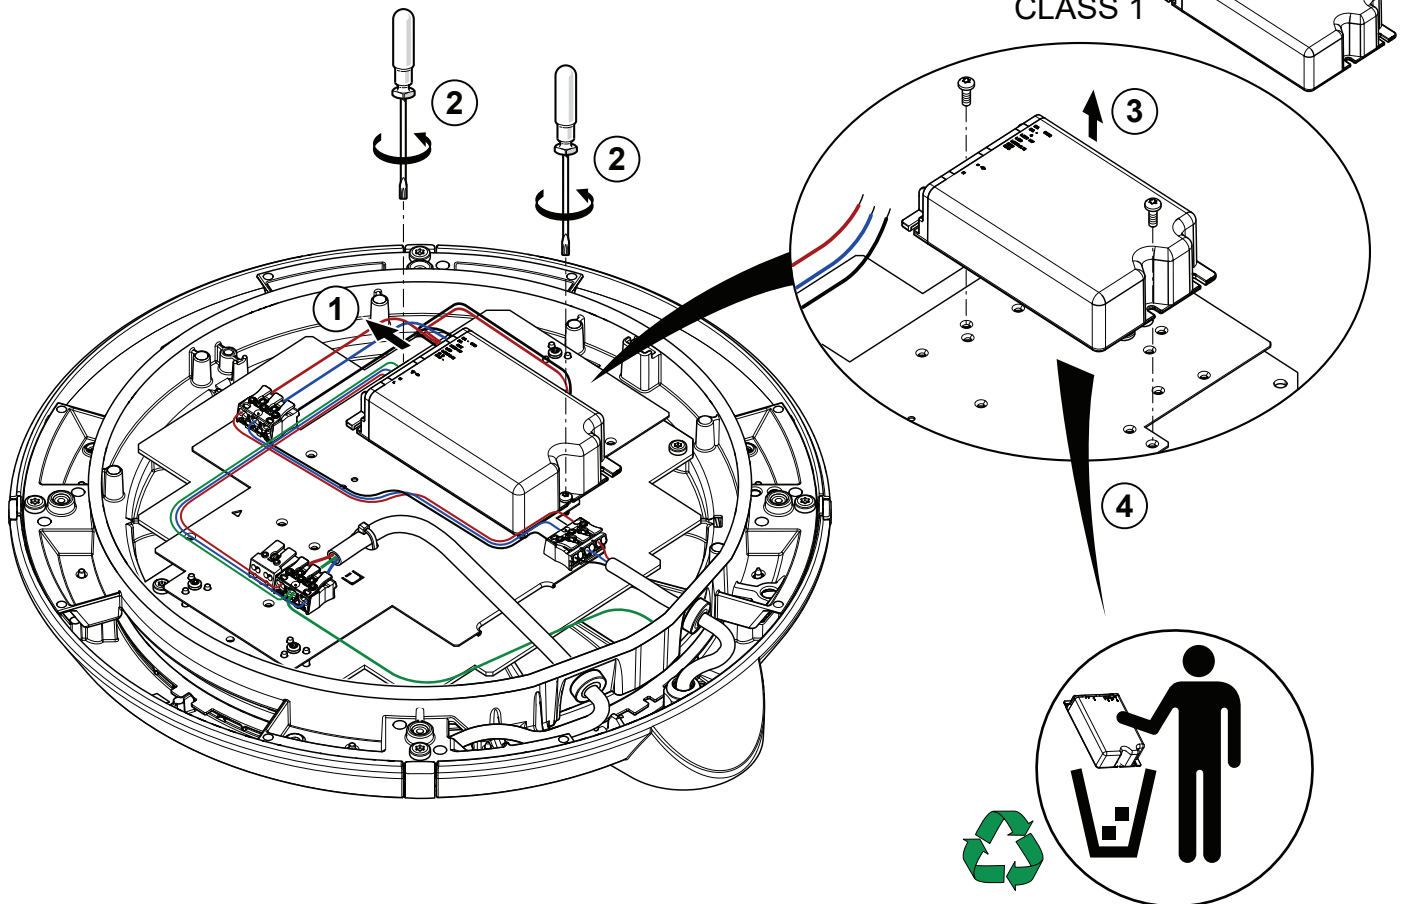

9

AVNG MTP MLE / MSU


T20

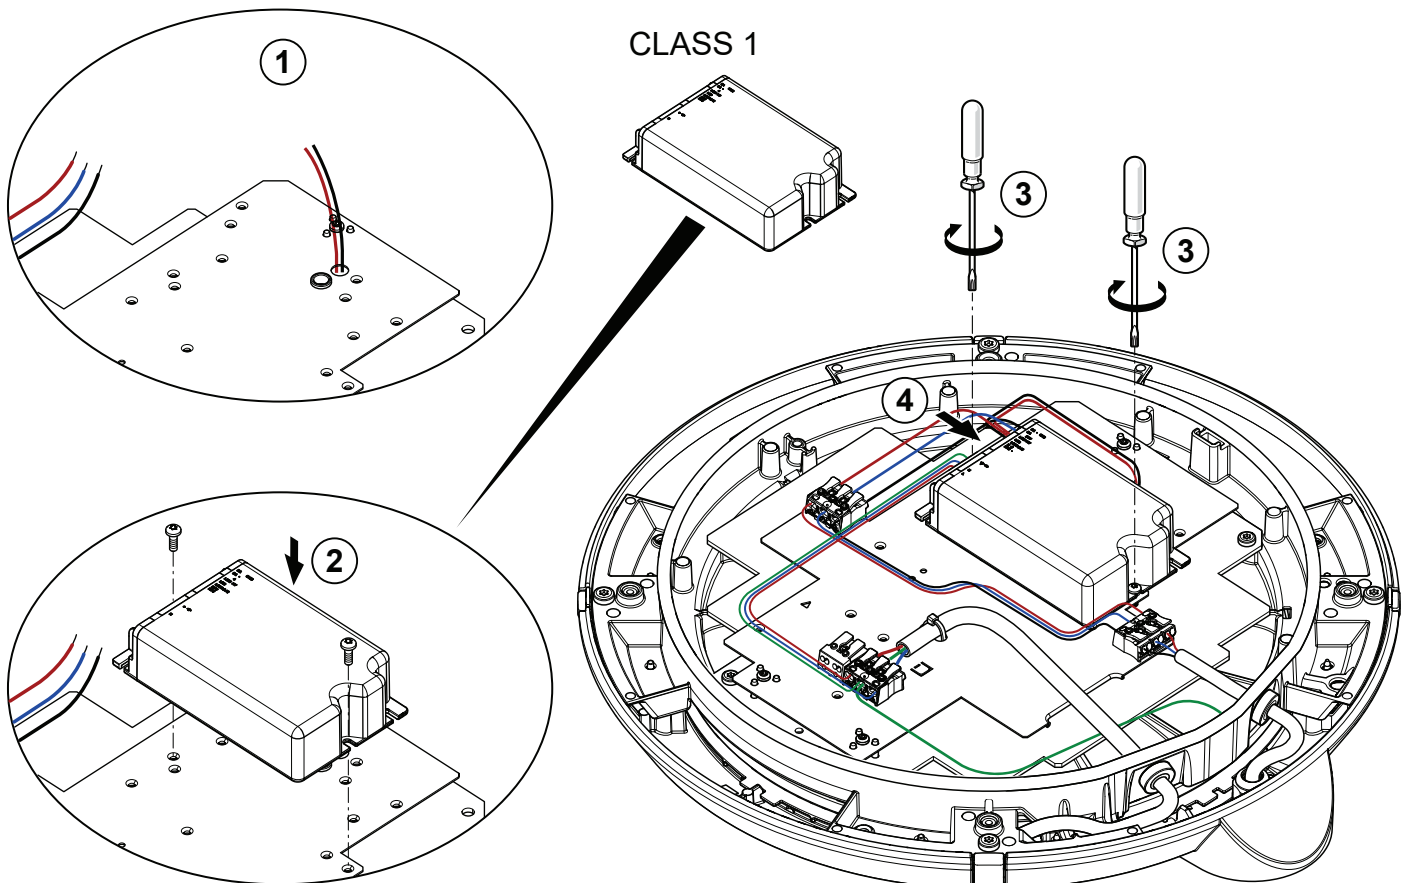

10

AVNG MTP MLE / MSU

T20

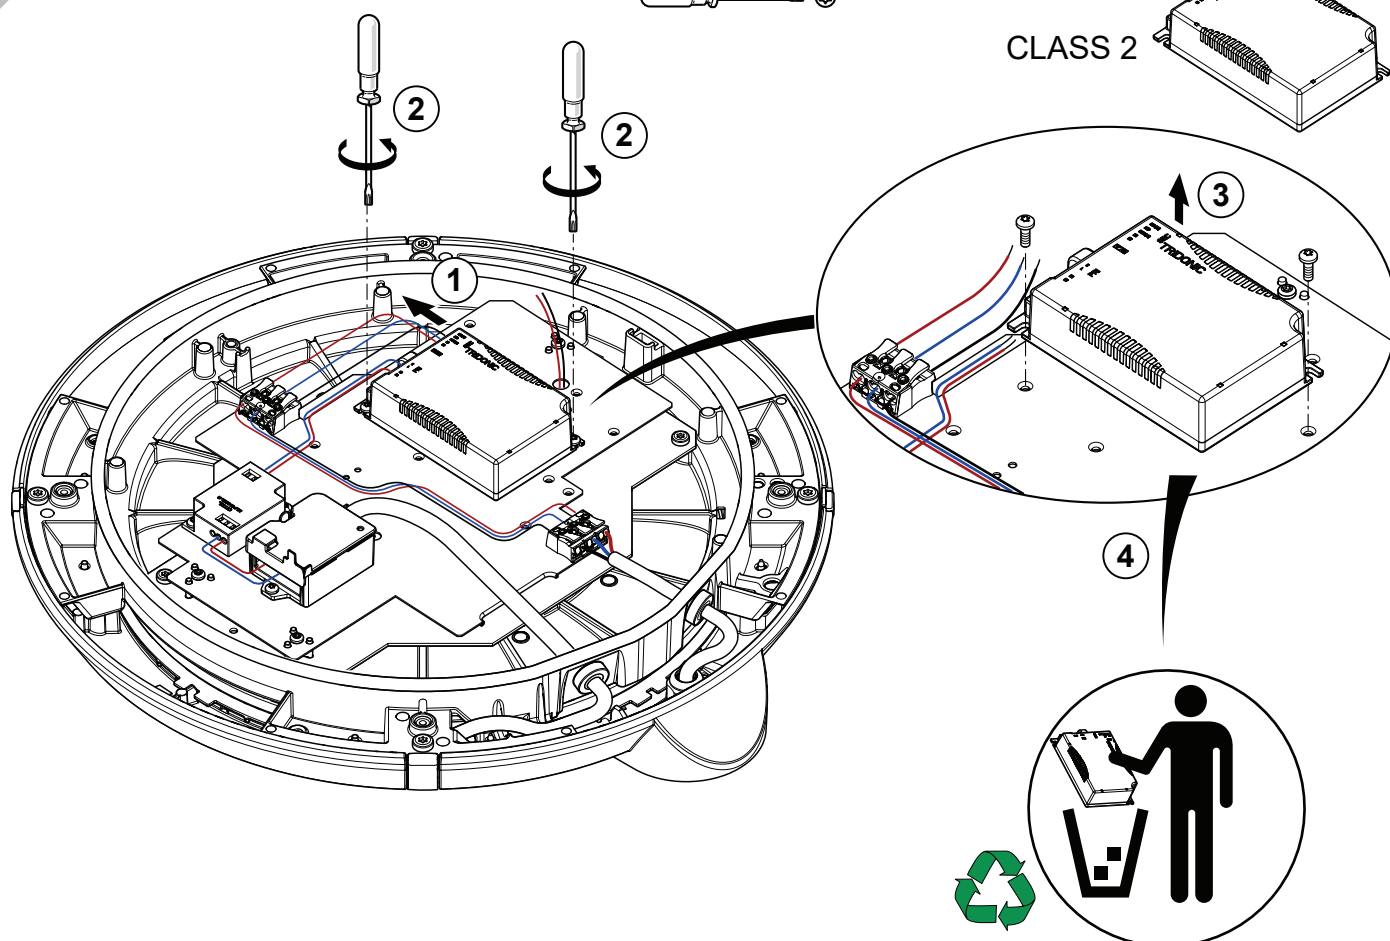


11






AVNG MTP MLE / MSU


T20

CLASS 2

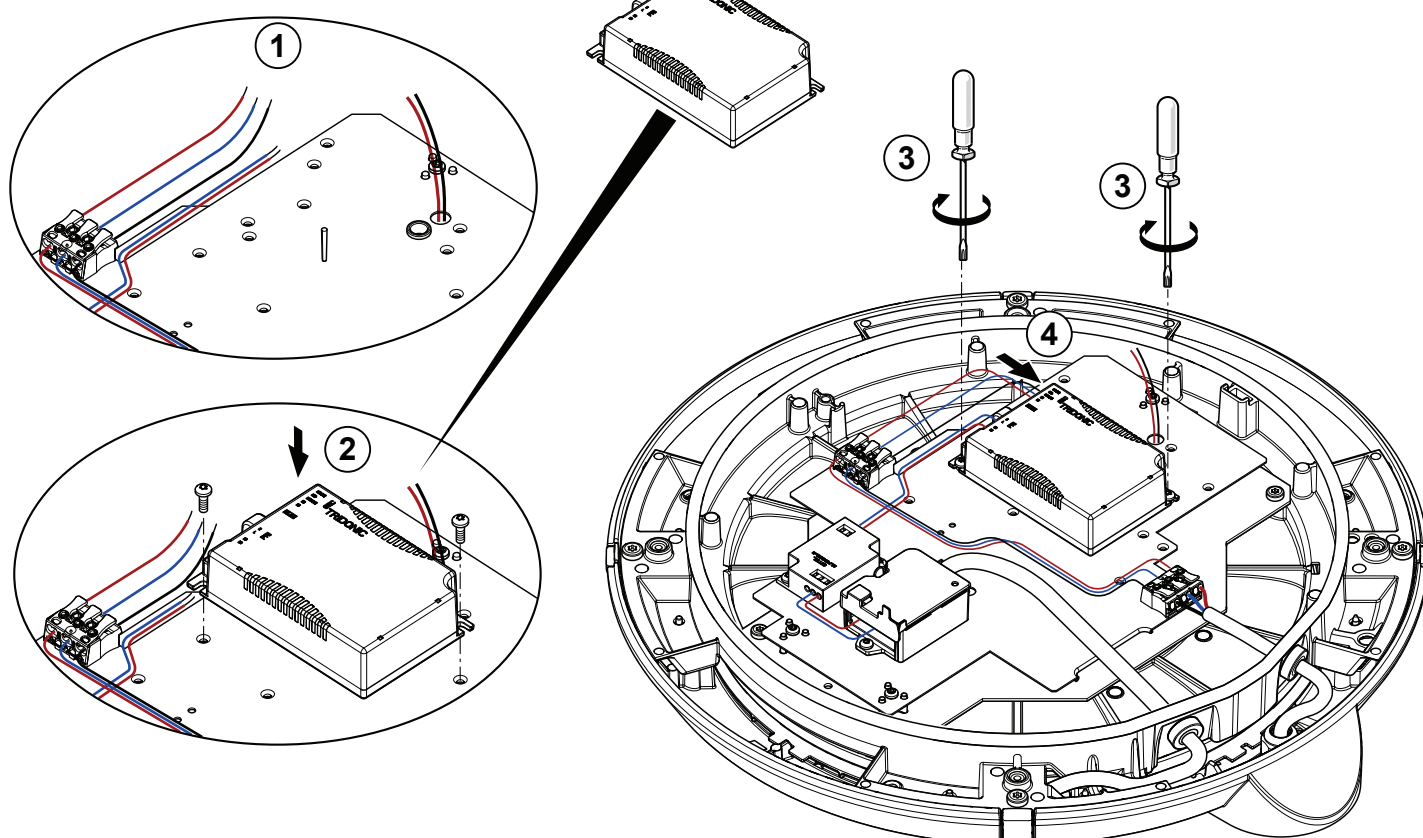

T20

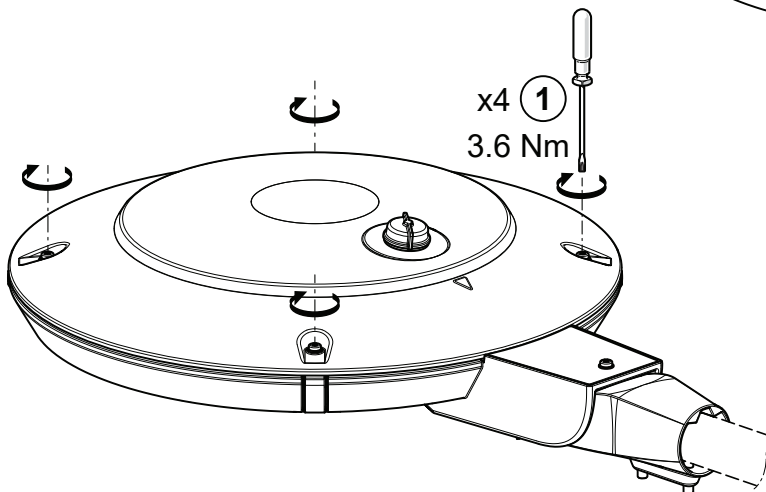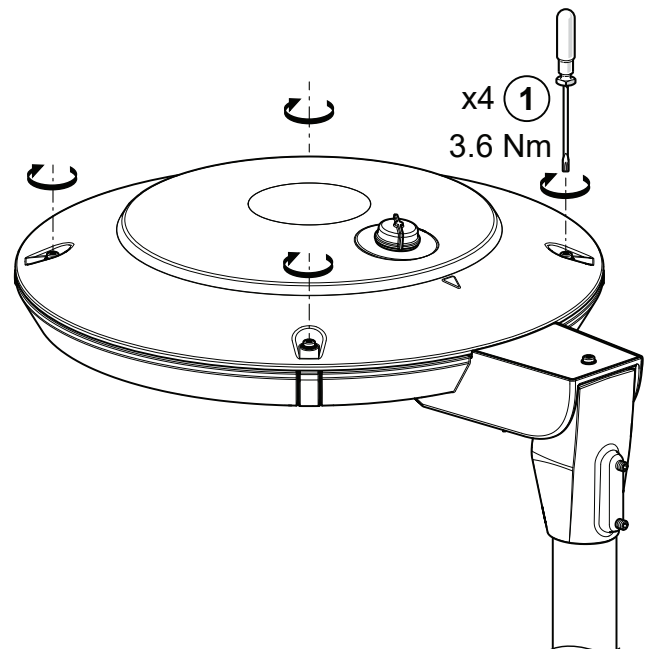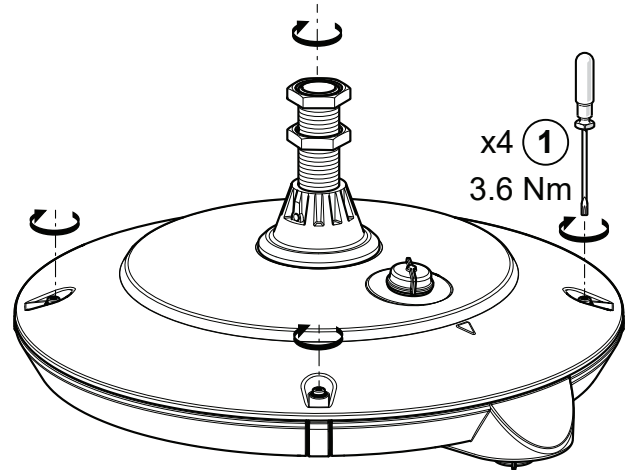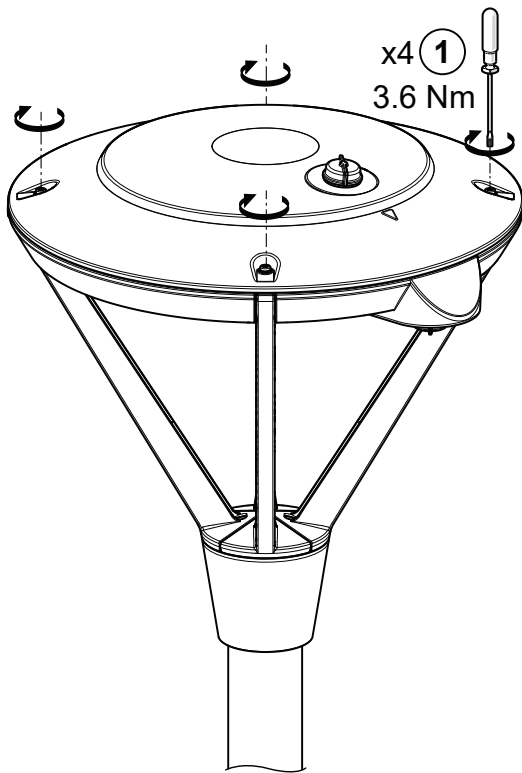


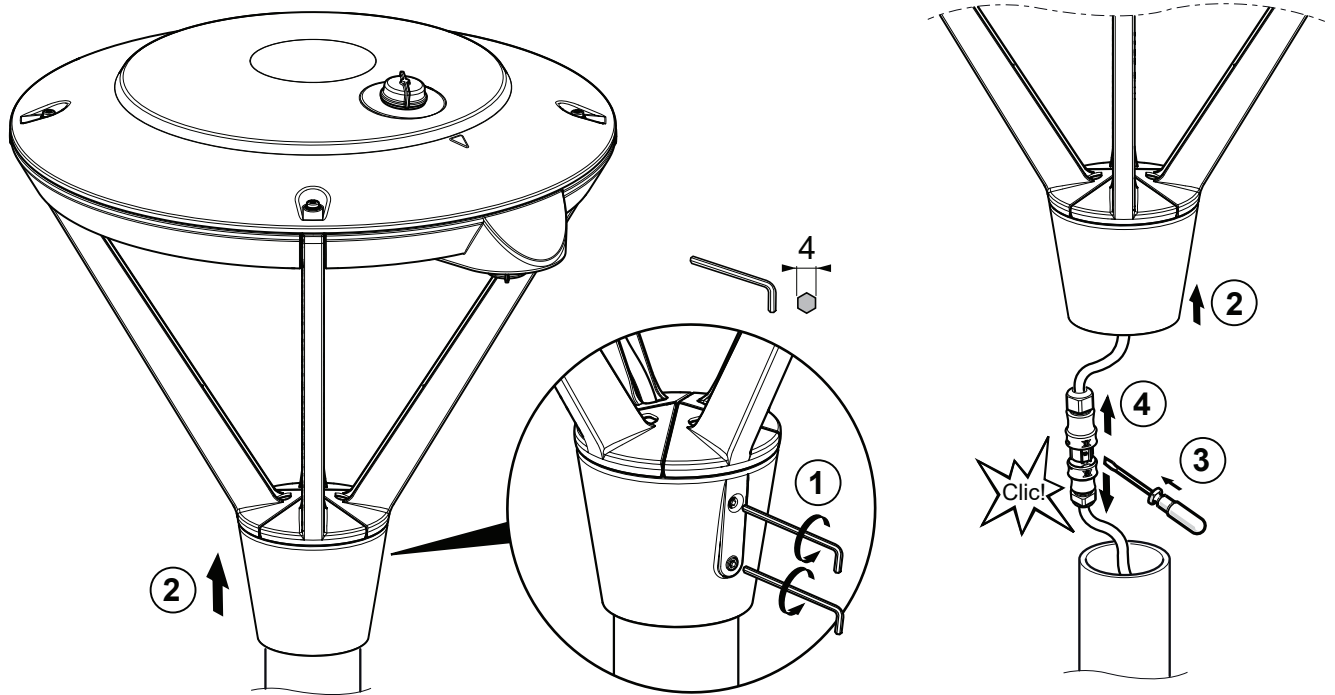


AVNG MLE

LAT


TOP

AVNG MSU

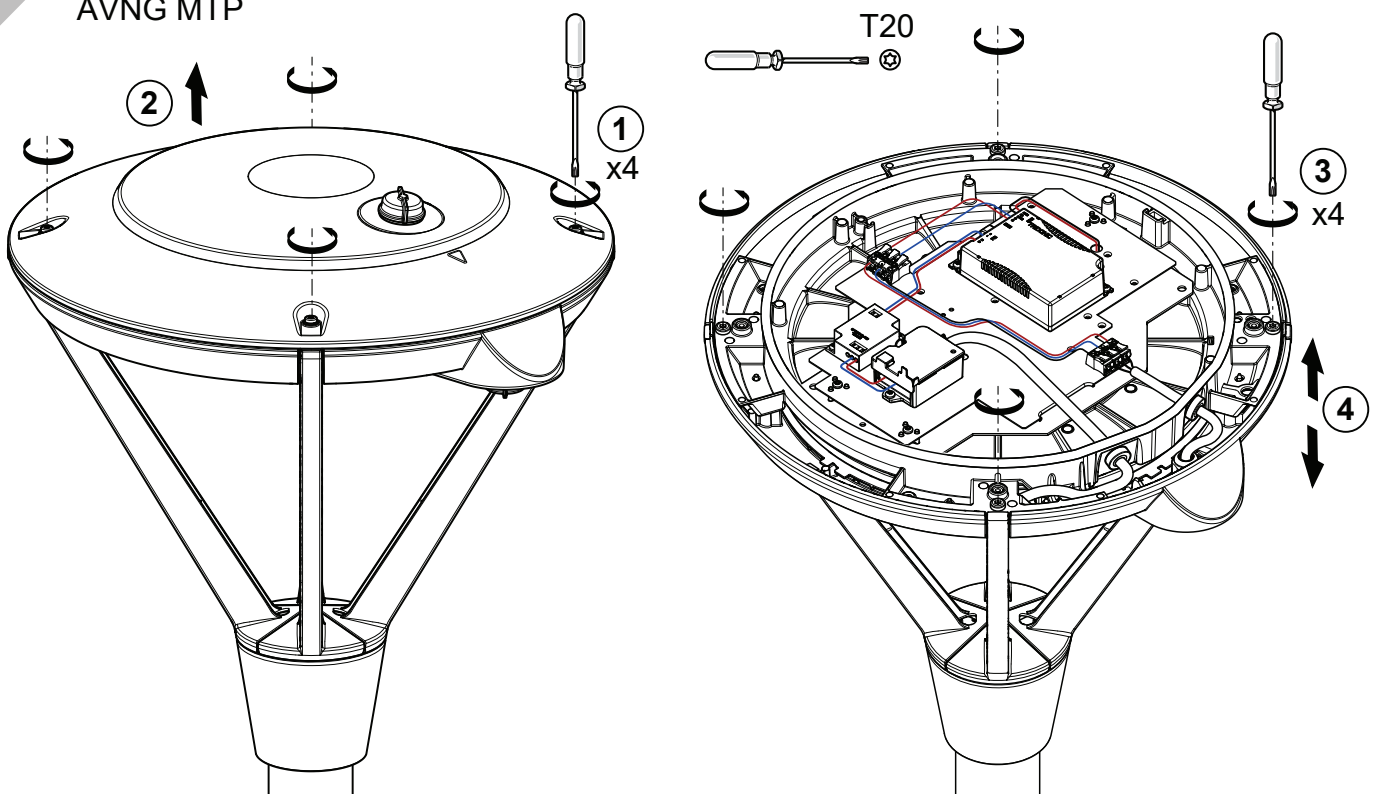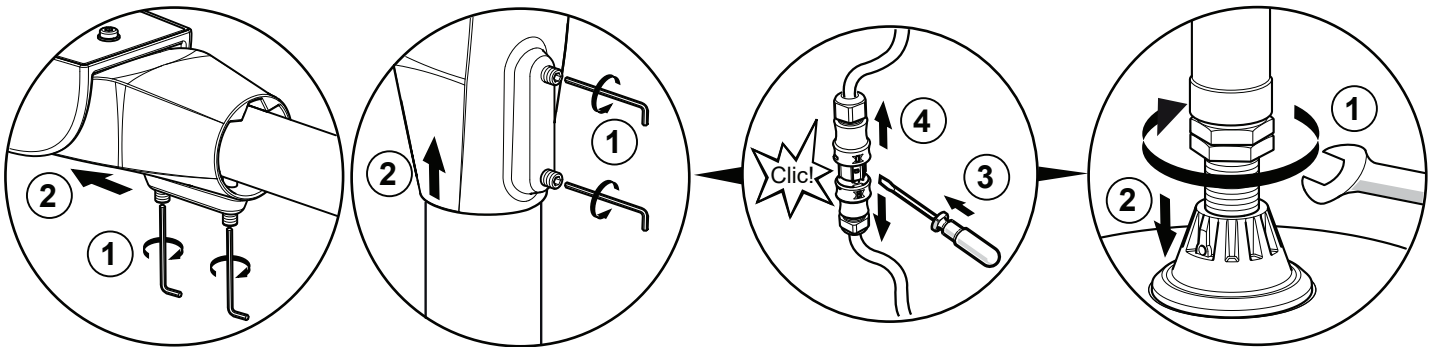


15

AVNG MTP / MLE / MSU

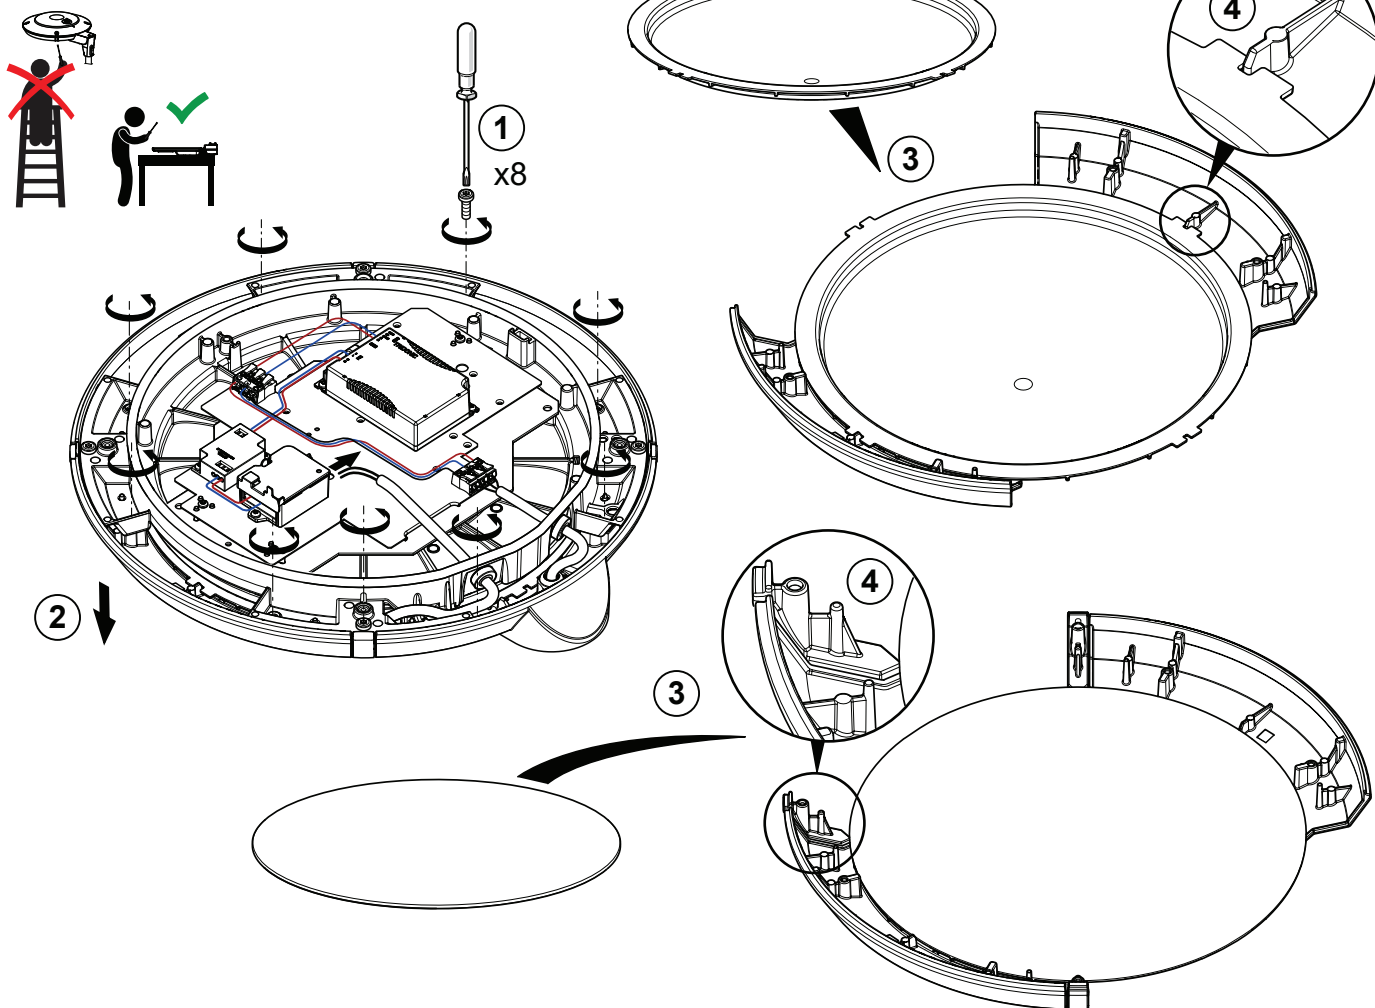


16

AVNG MLE / MSU

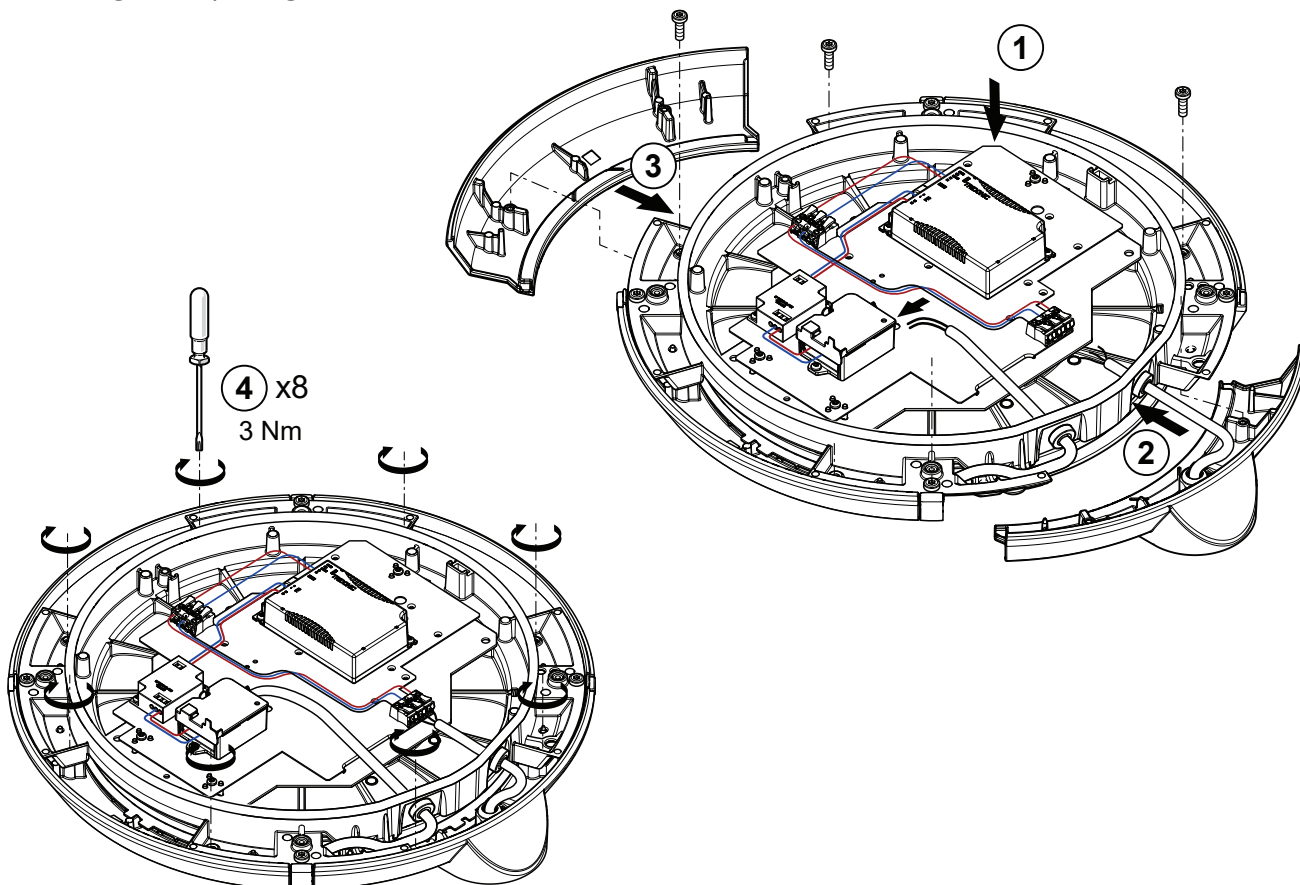


17

AVNG MTP

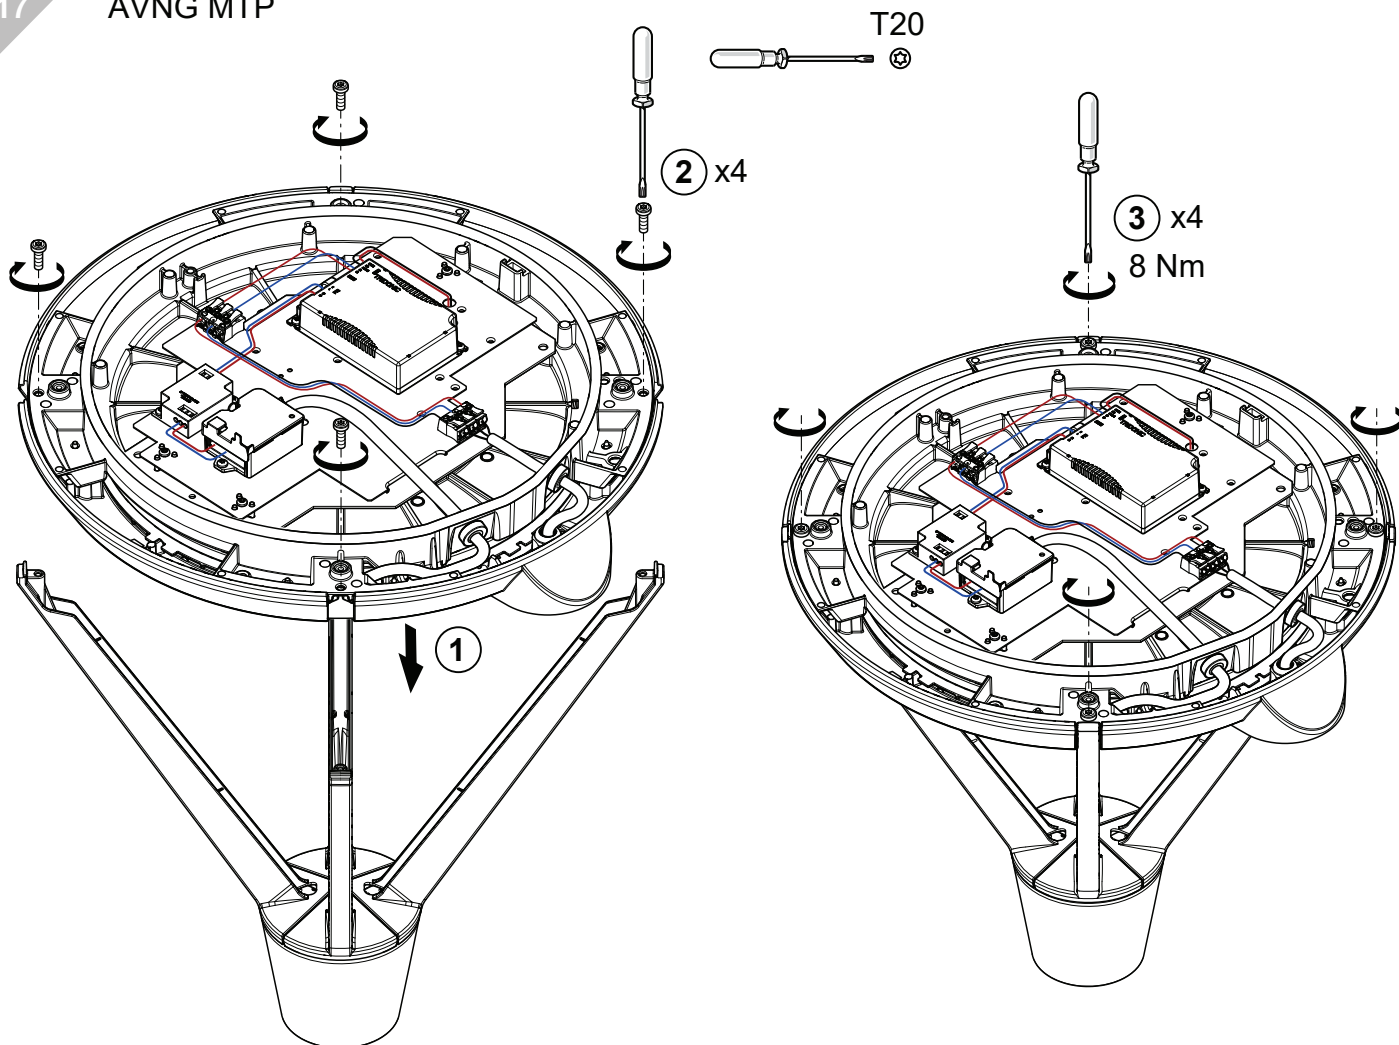




18

AVNG MTP

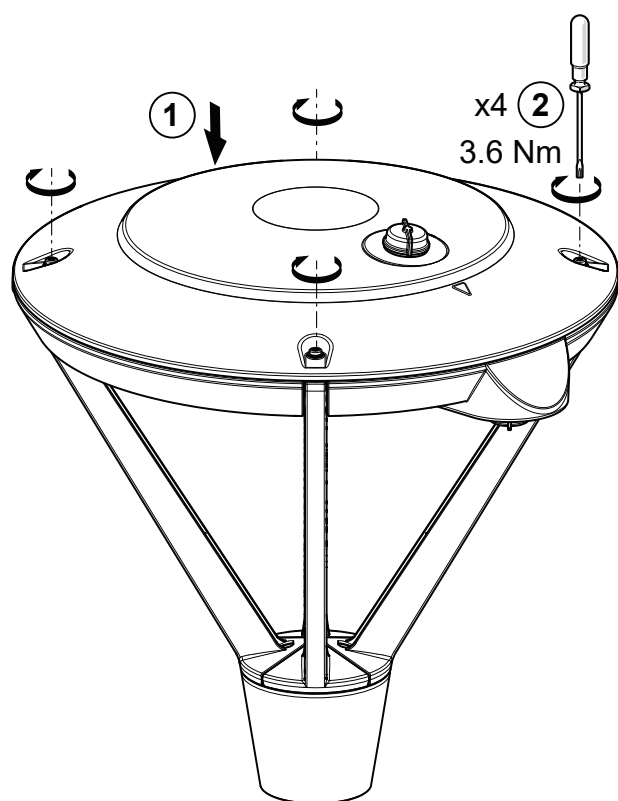


AVNG MLE / MSU

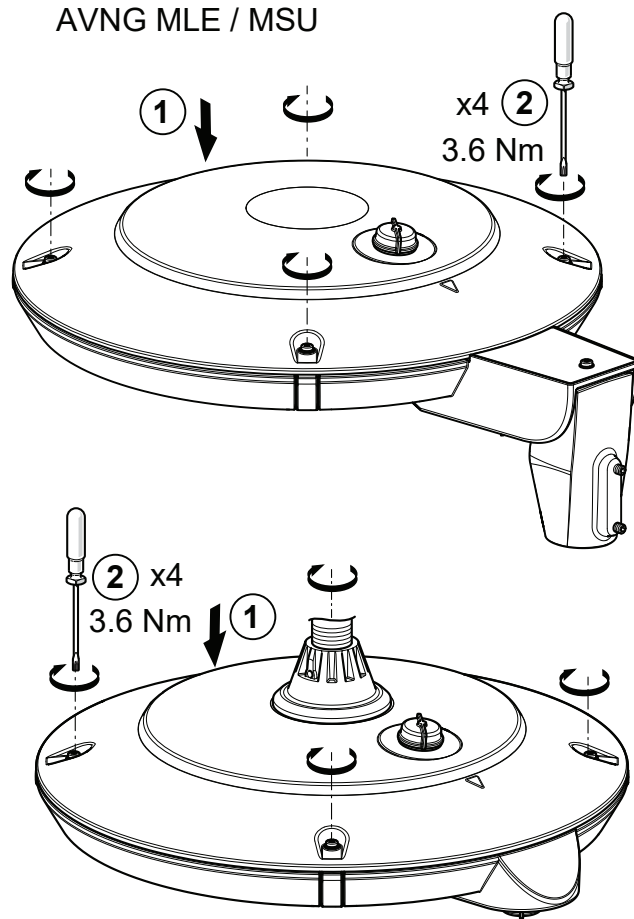

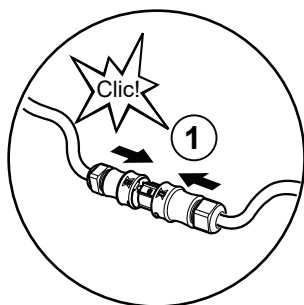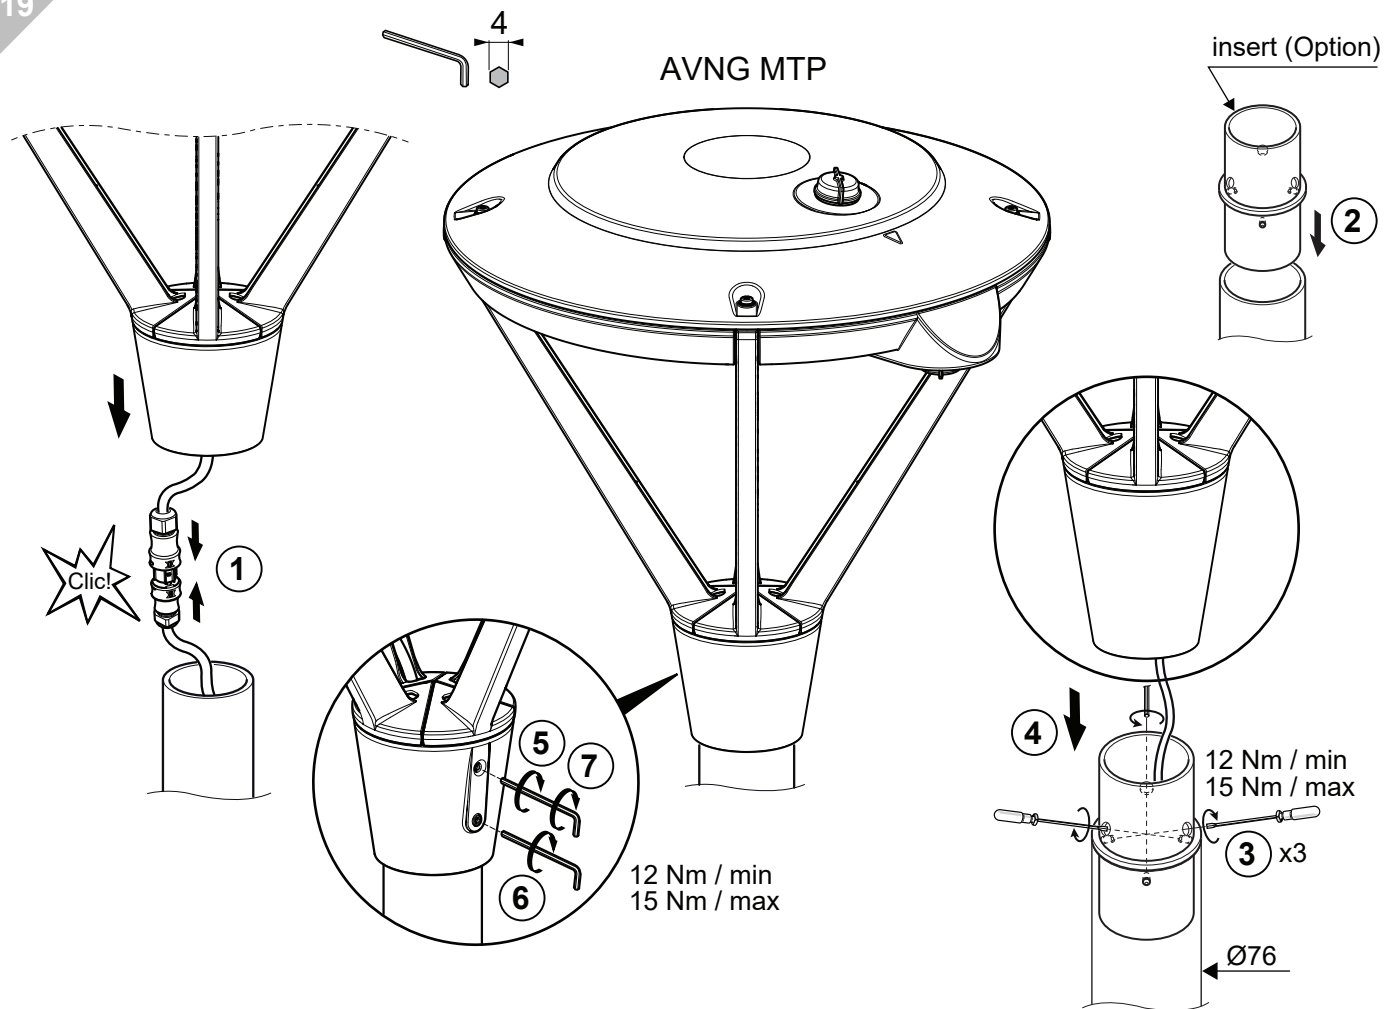


AVNG MSU

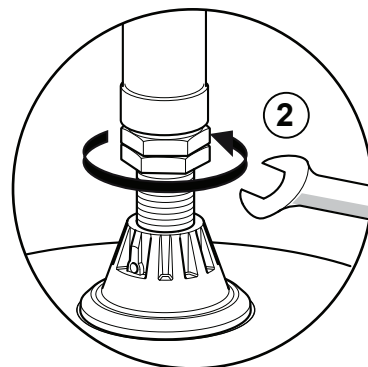


LAT





TOP

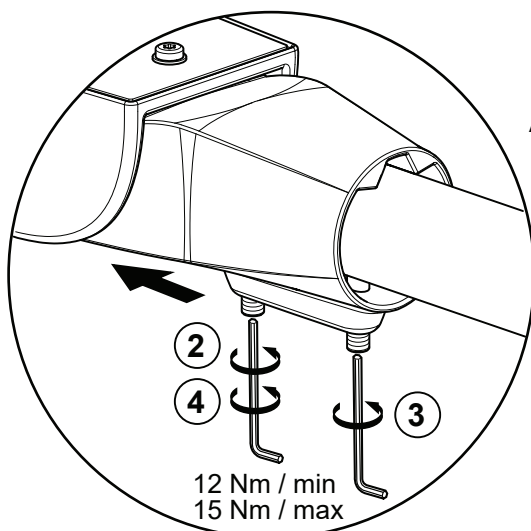



AVNG MLE

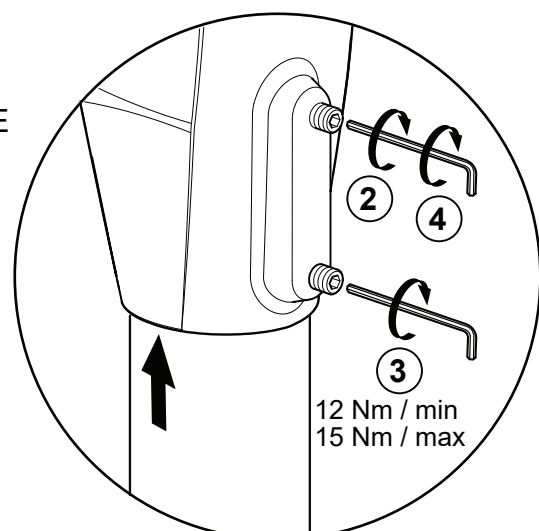



Caution, risk of electric shock
 Danger, risque de chocs électriques

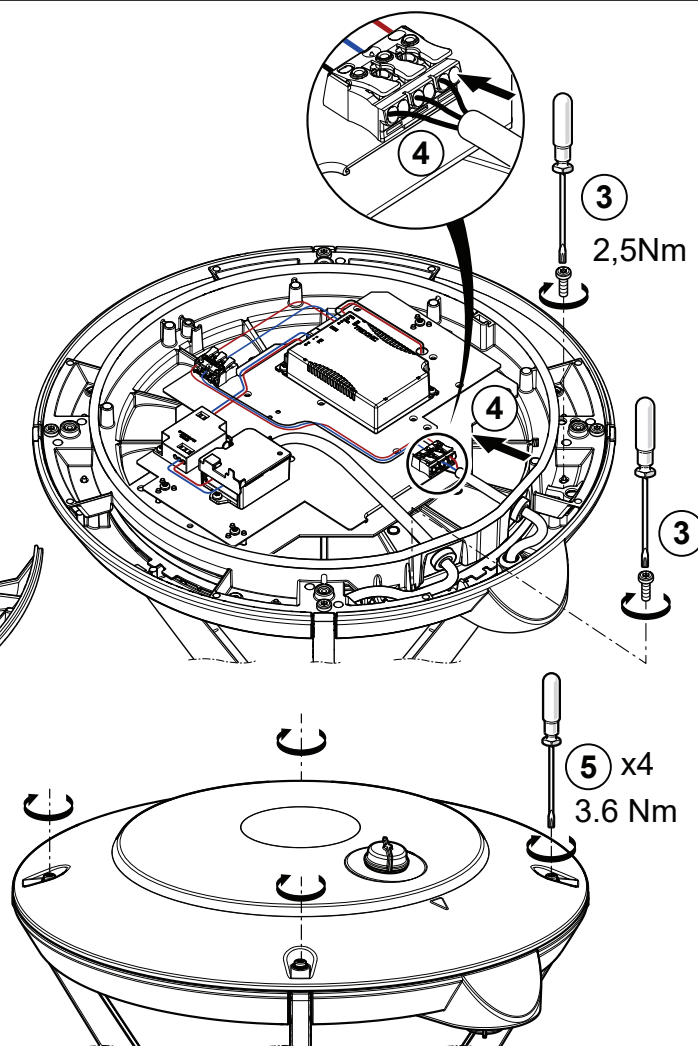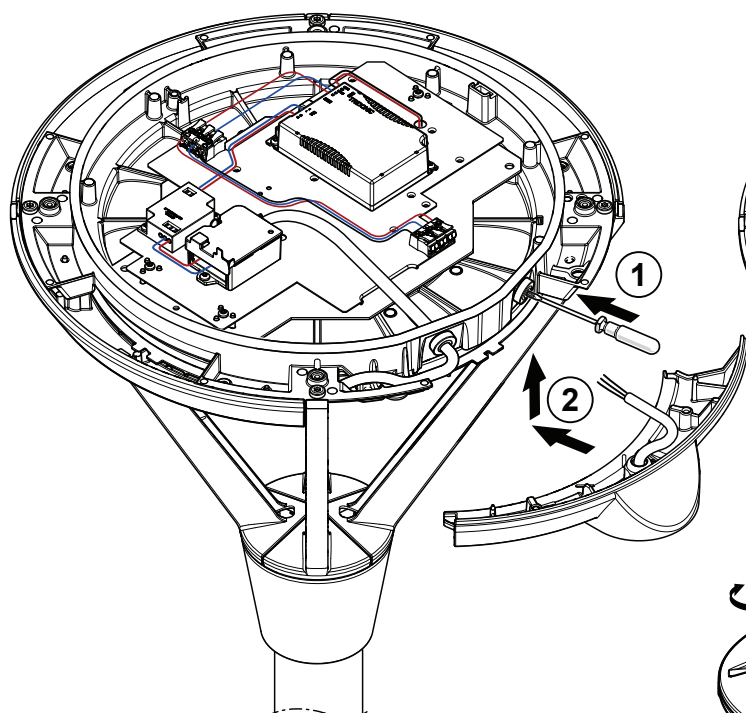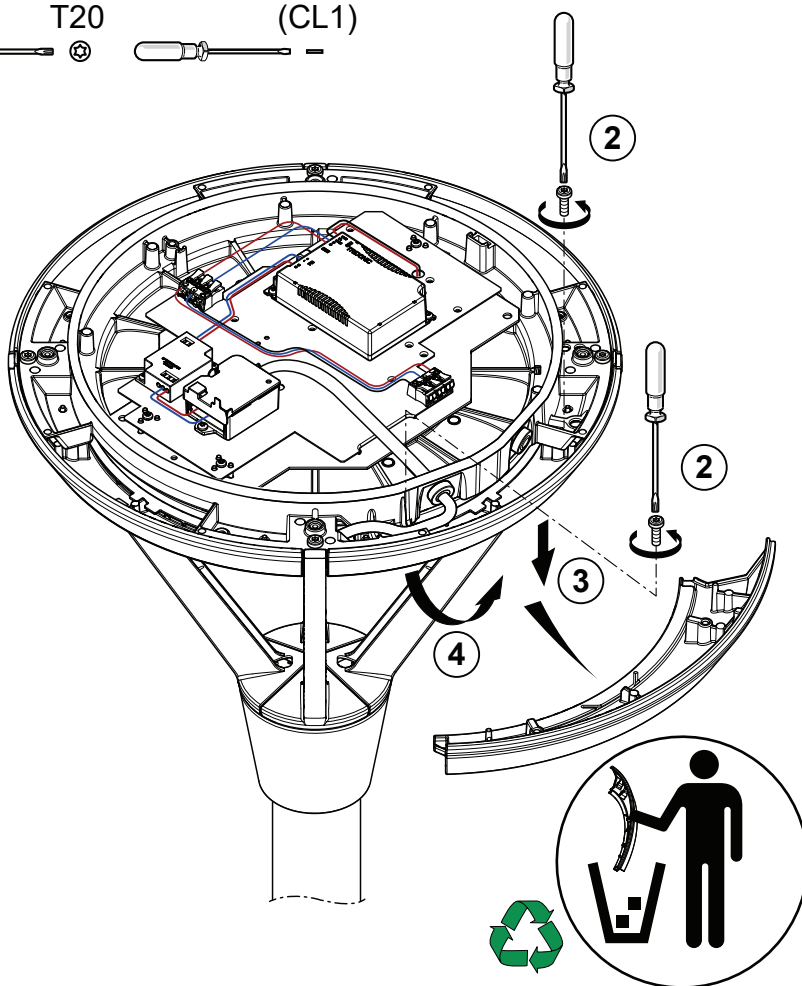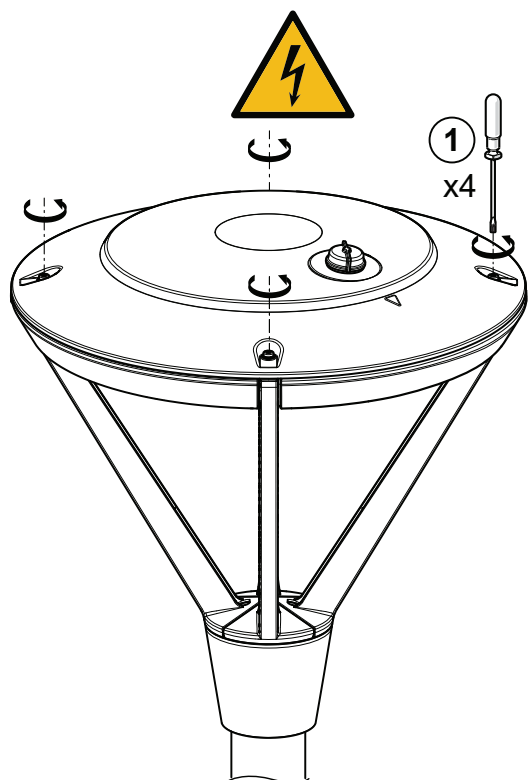

Caution, risk of electric shock
 Danger, risque de chocs électriques

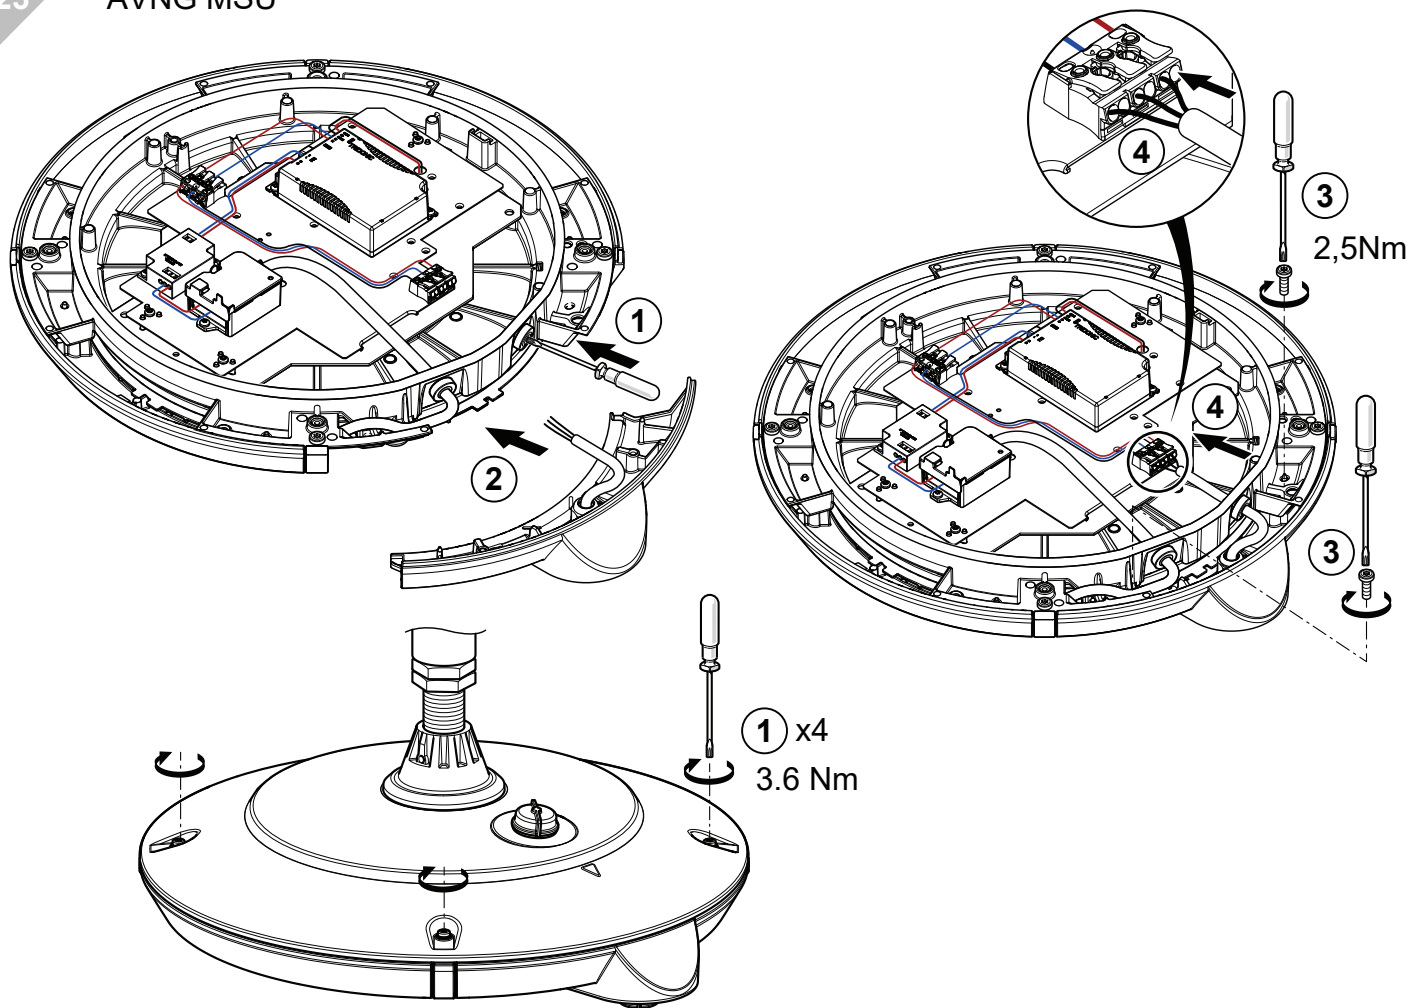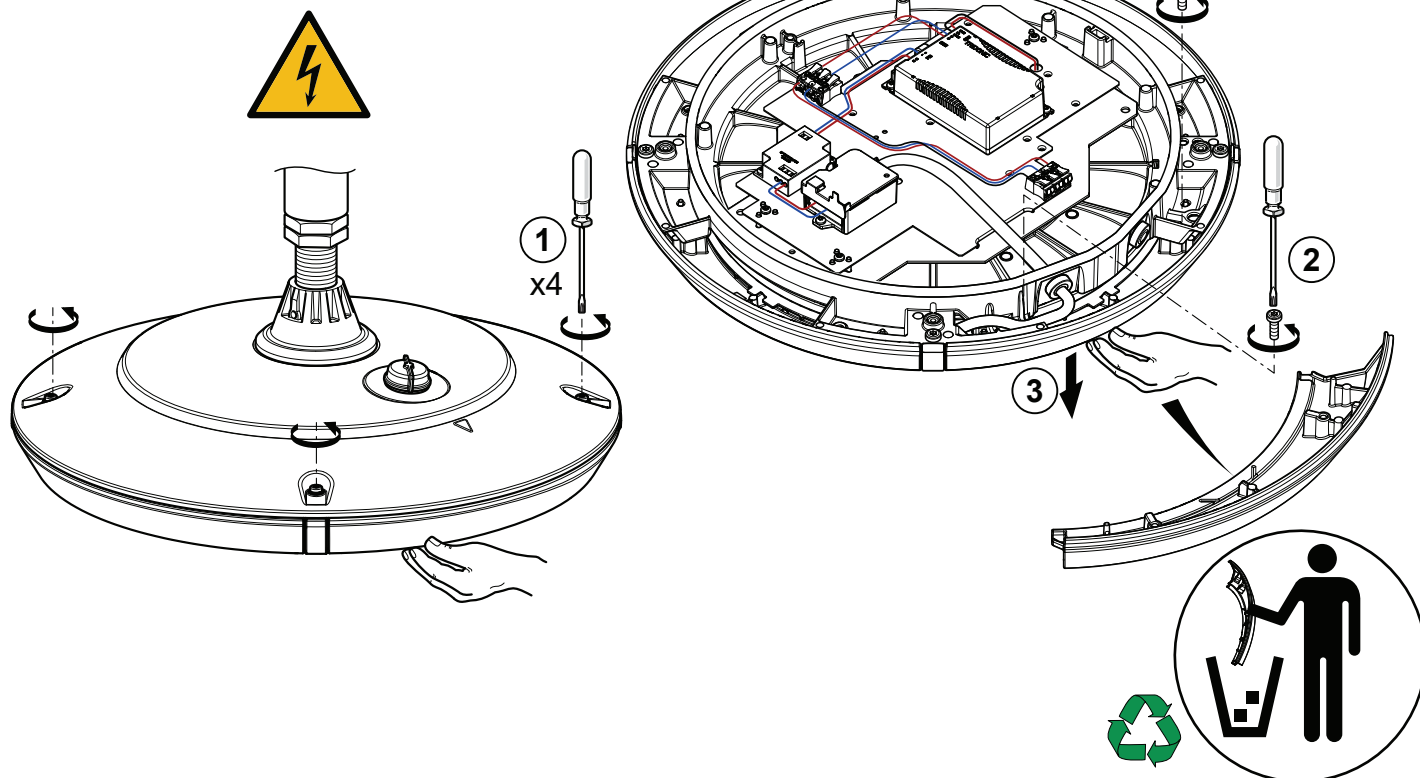



Caution, risk of electric shock
 Danger, risque de chocs électriques

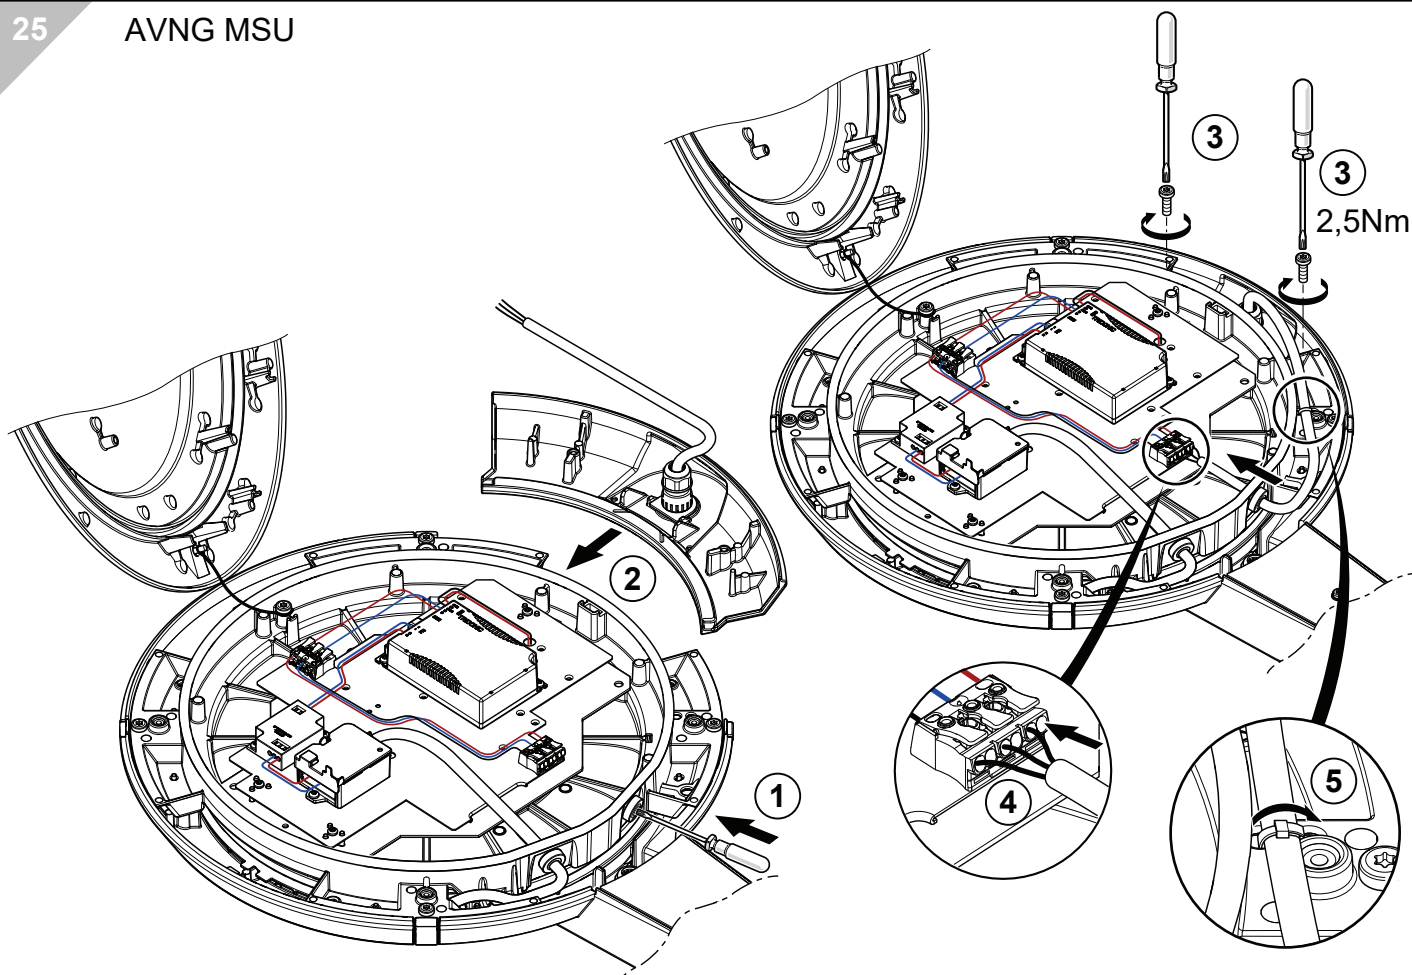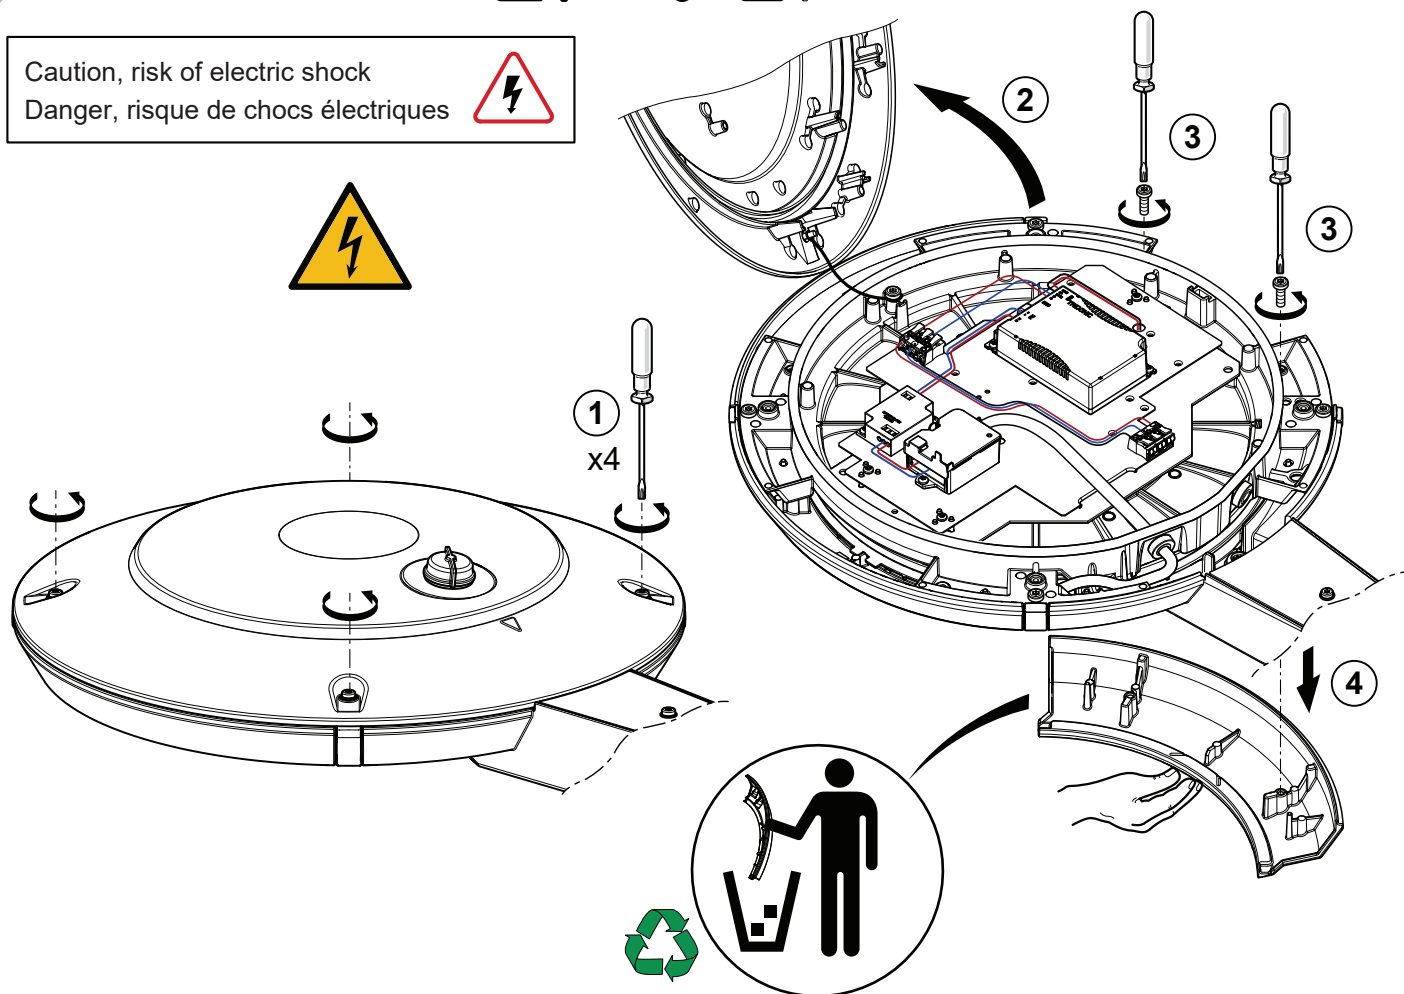

26

AVNG MLE TOP / LAT



T20

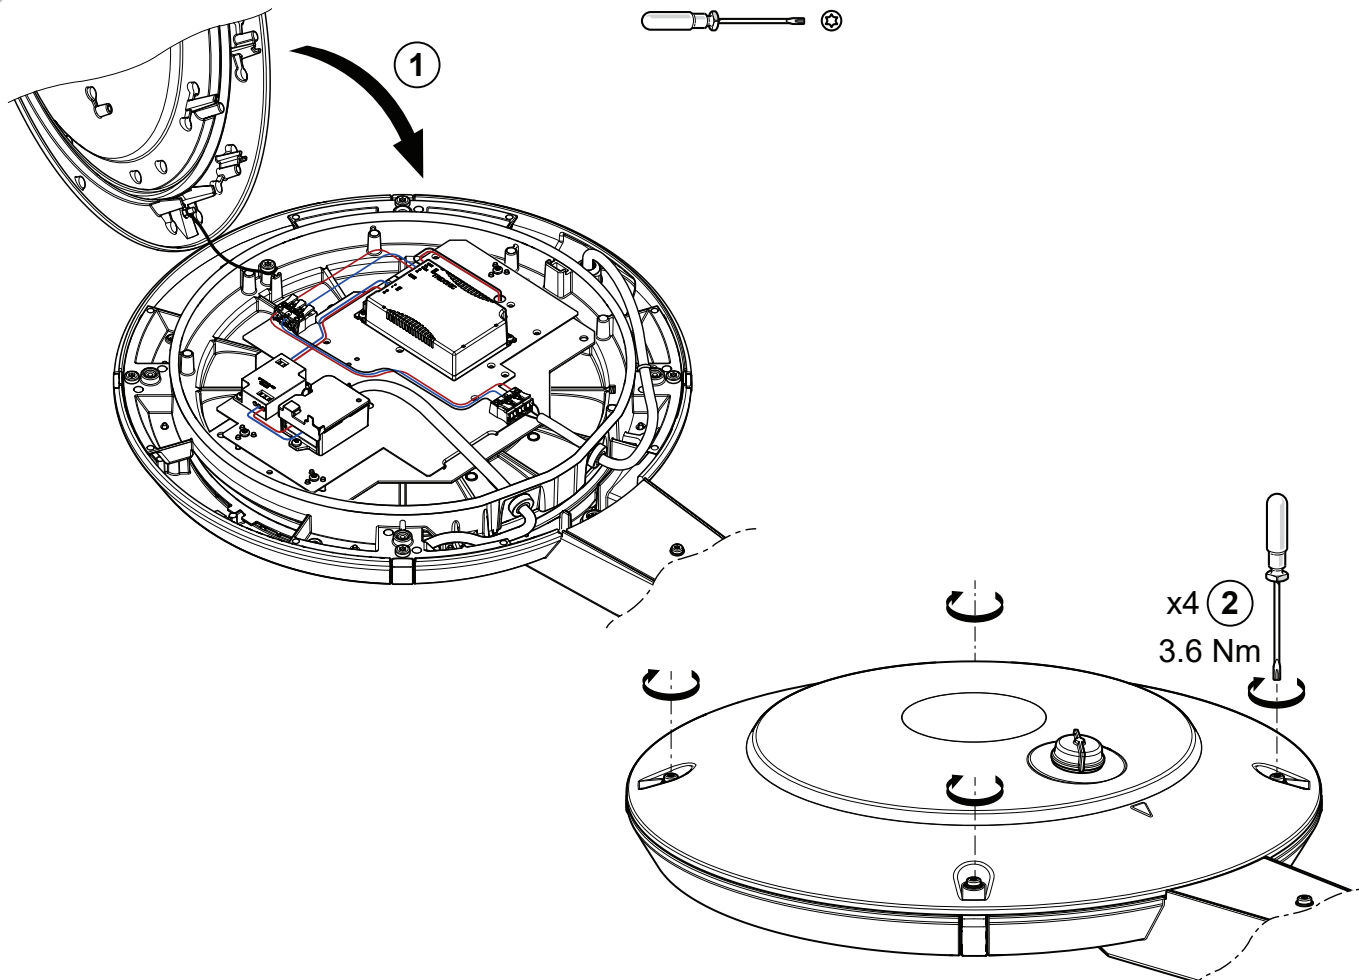

27

AVNG MTP / BOWL


T20

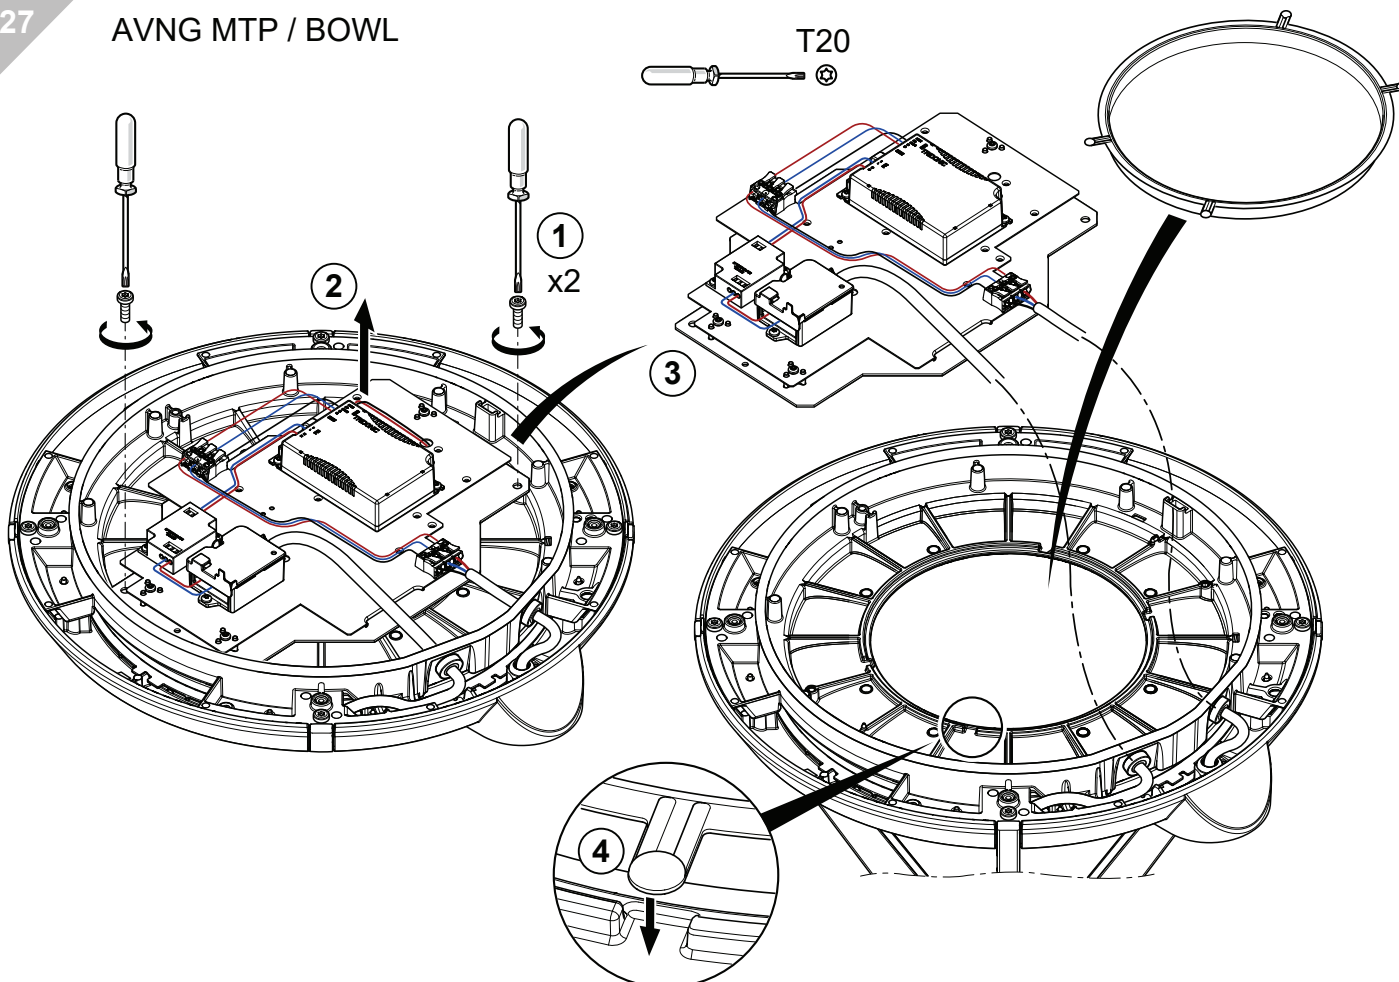

28

AVNG MTP / BOWL


T20

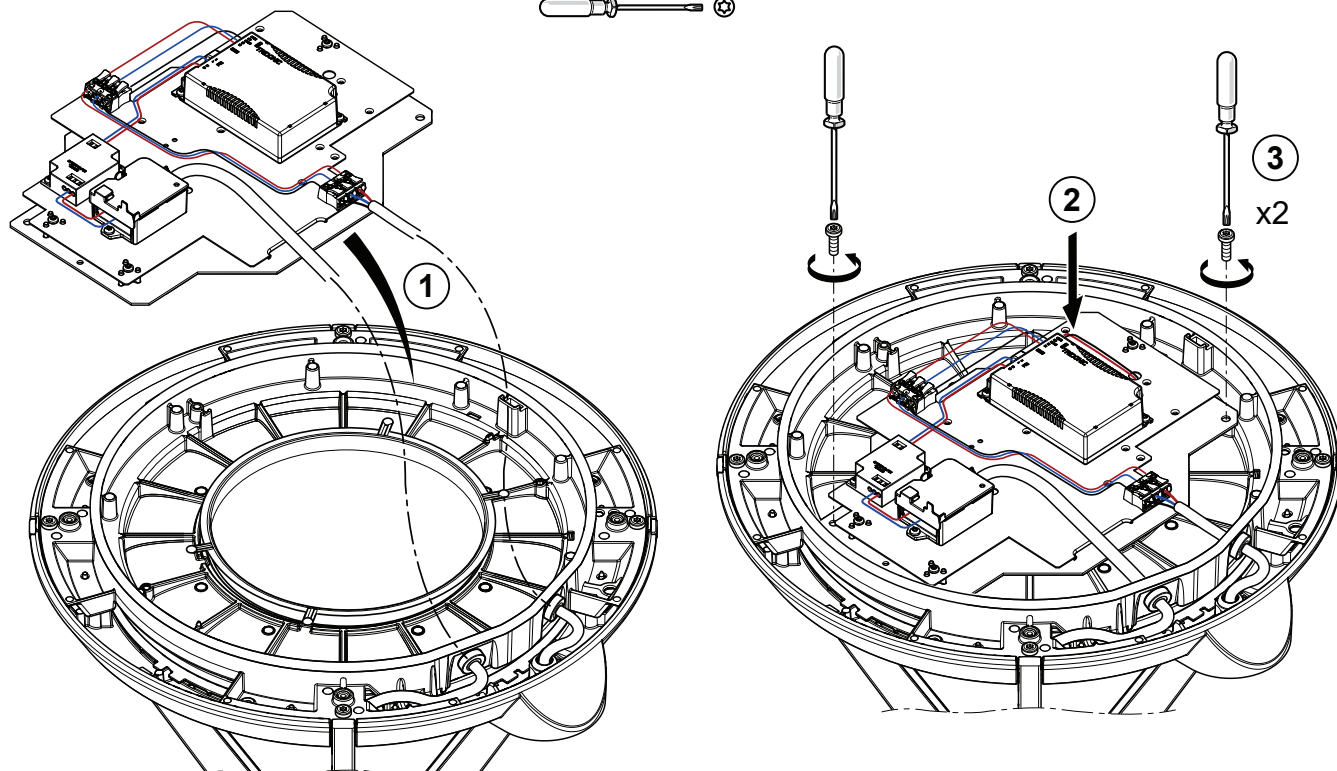

29

AVNG MTP / LOUVRE


T20

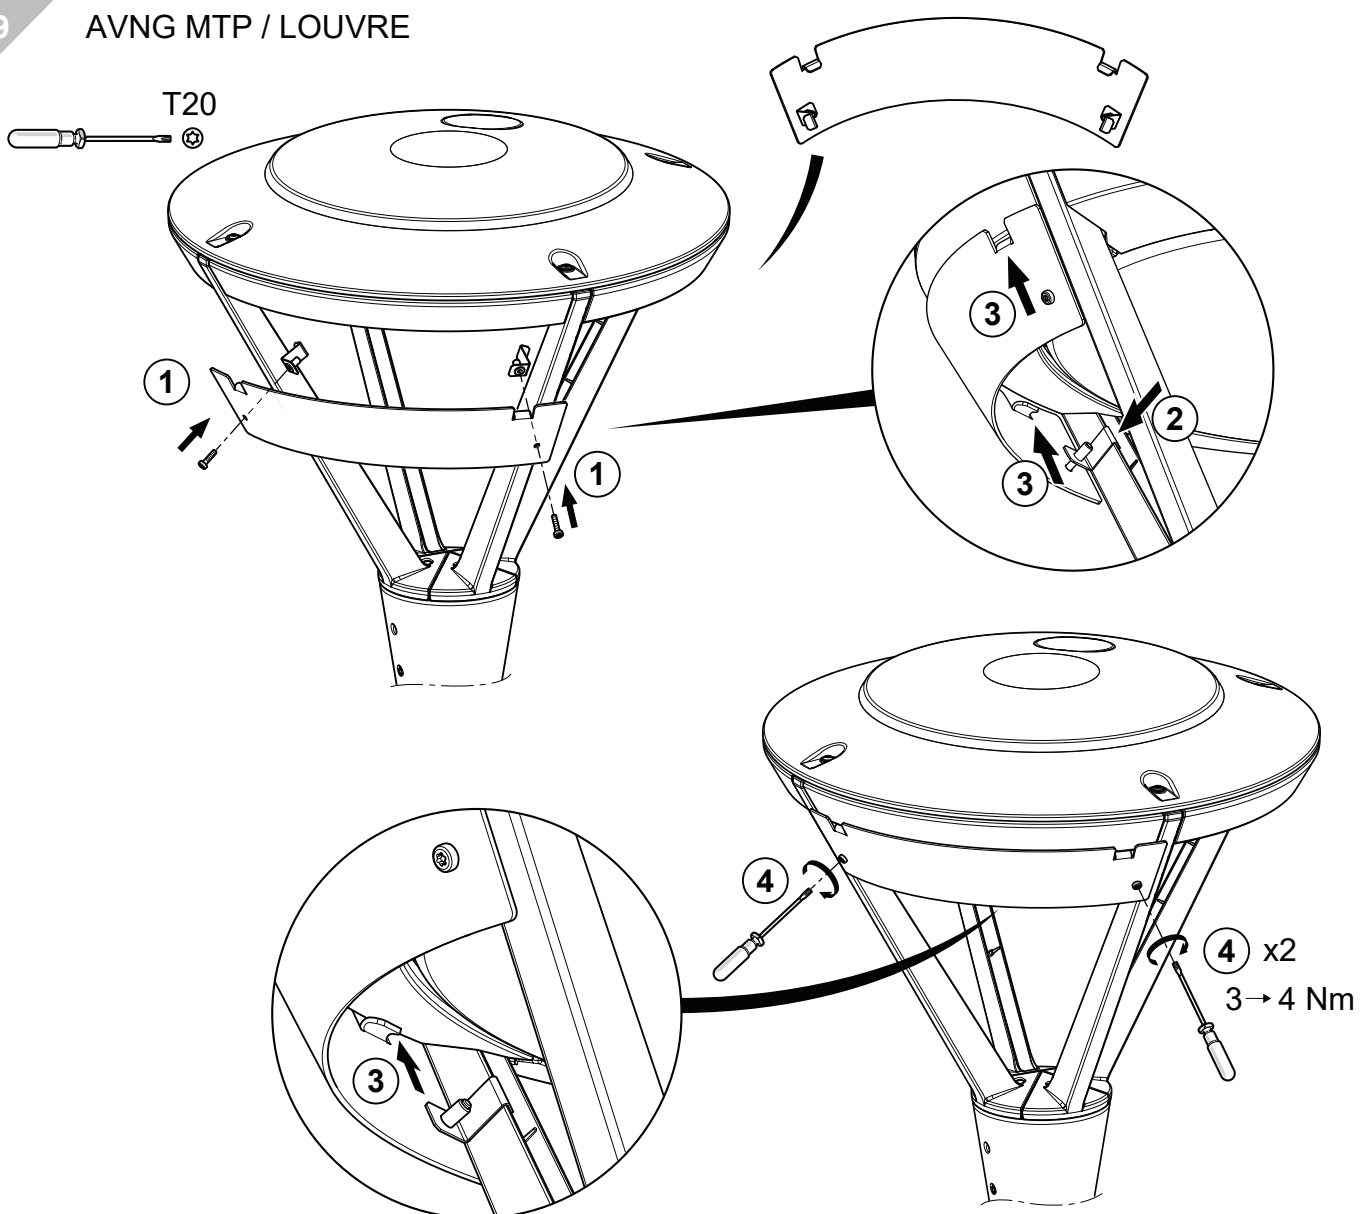

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.


ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.


VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.



ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.


ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.



ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.


WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

