

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija




NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

RAZE BOLLARD		
	 (kg)	H (mm)
OR 700	8,25	700
OR 900	8,90	900







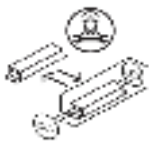
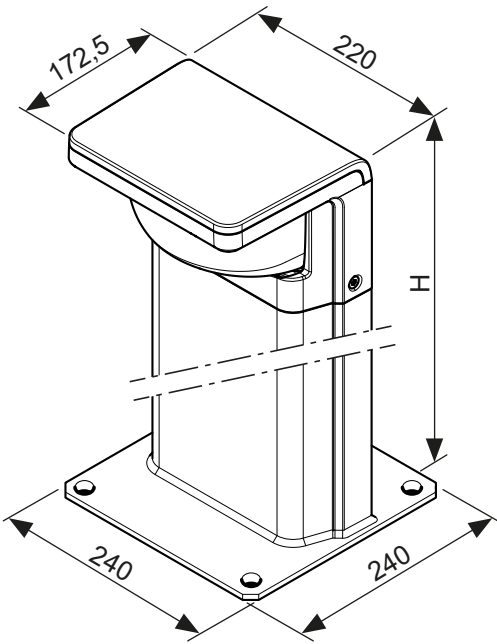
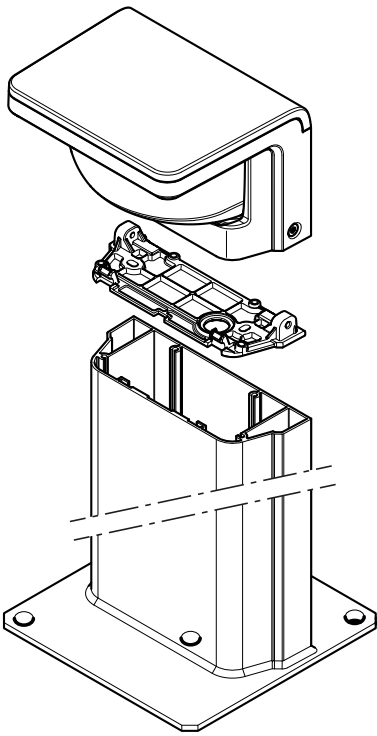


CLASS I 

CLASS II 

IK10 IP66

CE

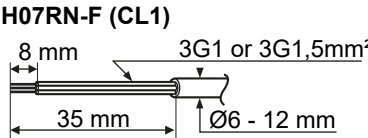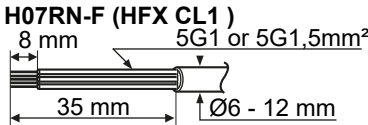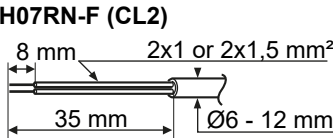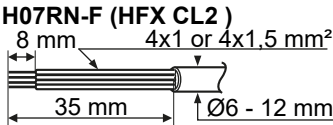

1

300 m Max.

Circuit Breaker Type	Cable Section	Max. Admissible rated current	Number of ORUS-PRO per line.
B13	1.5 mm ²	13 A	14
C13	1.5 mm ²	13 A	23

13A Maxi (Ta:40° Max.)

220V-240V AC

L

N


DA+

DA -


(only CL1) 

2

INSTALLATION RECOMMENDATION

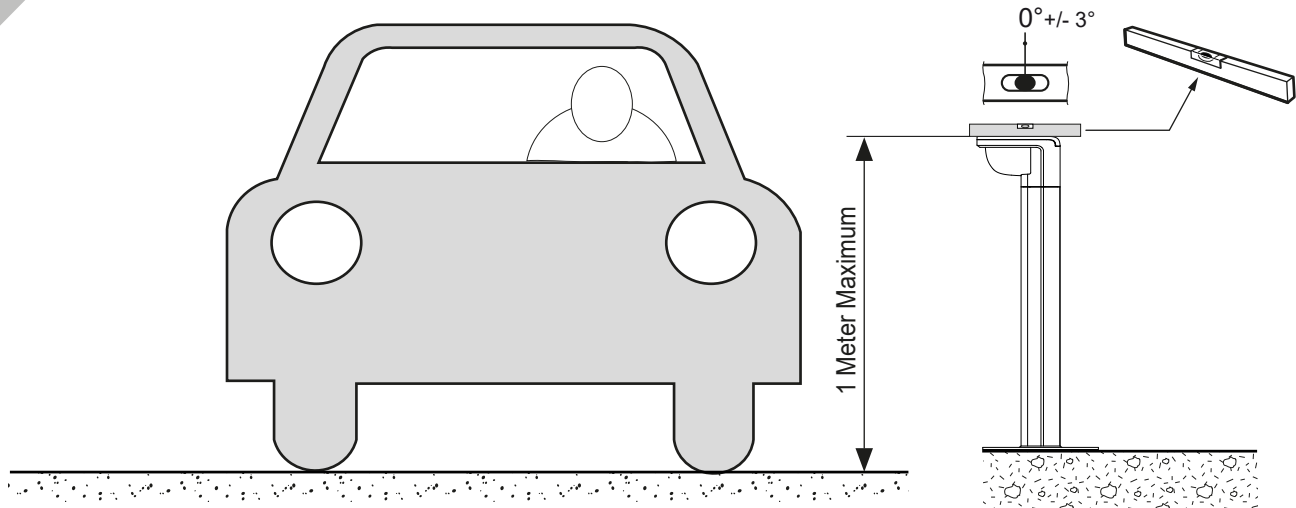



3

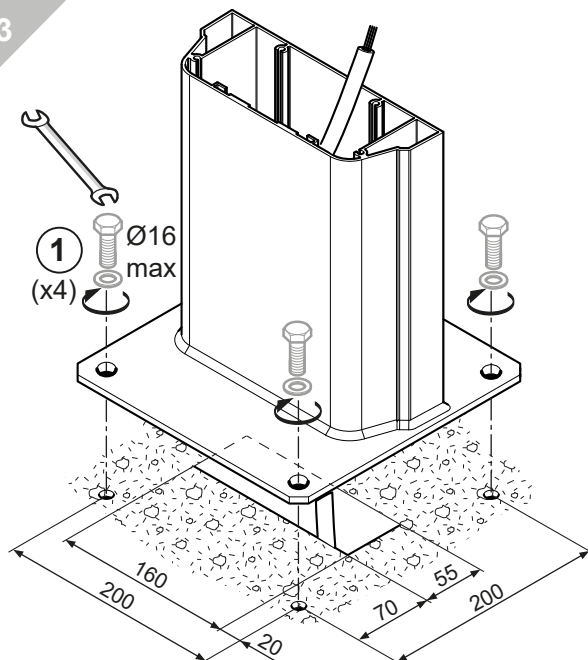


220V-240V AC

②


300 mm



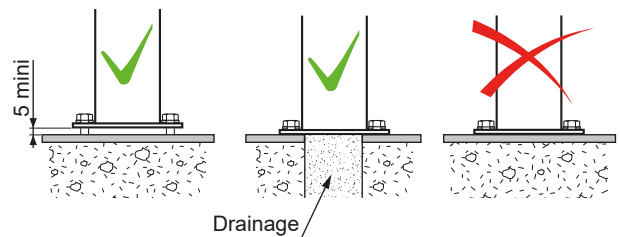
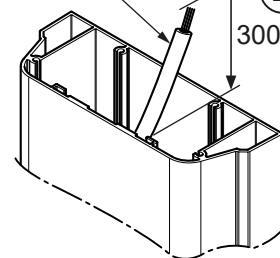


4

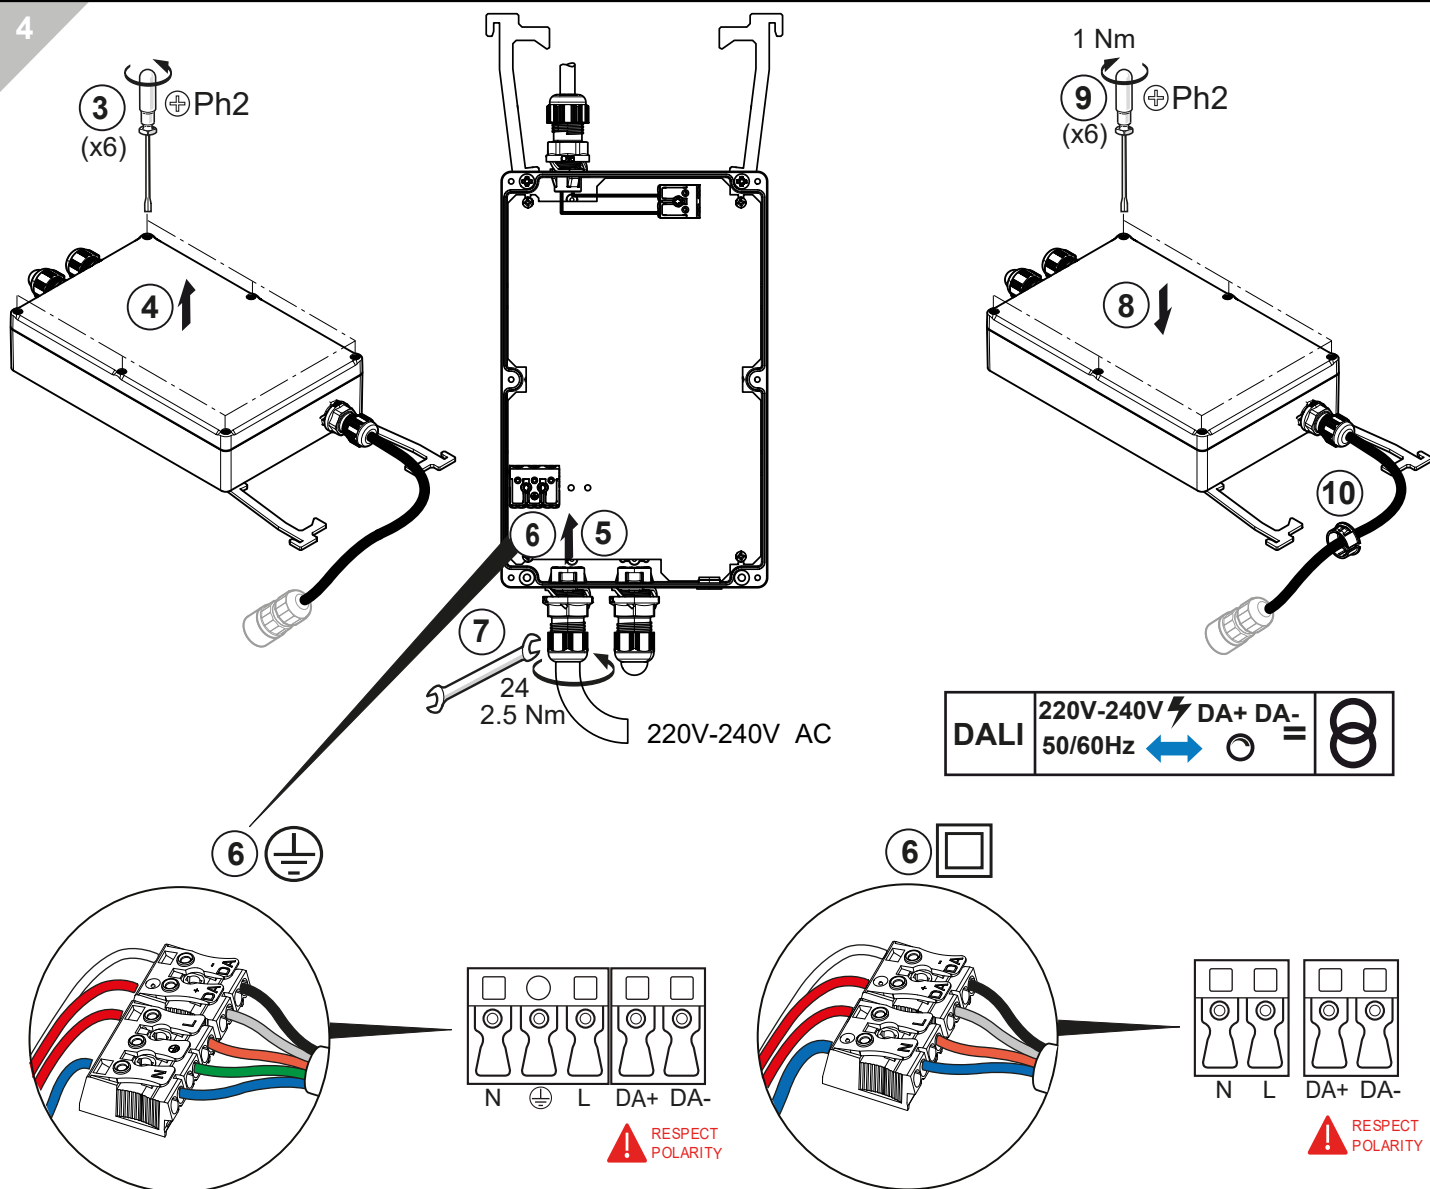


5

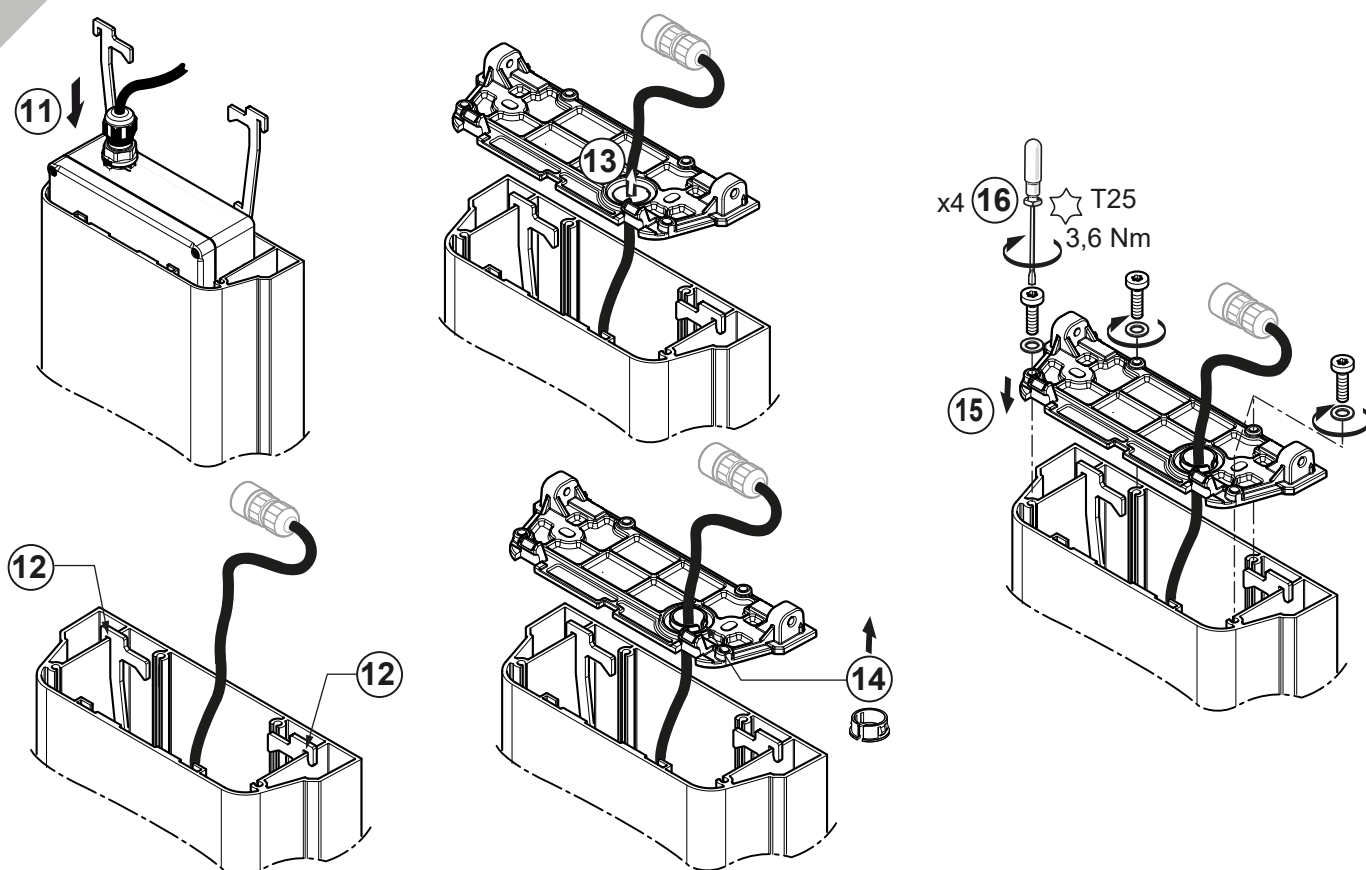

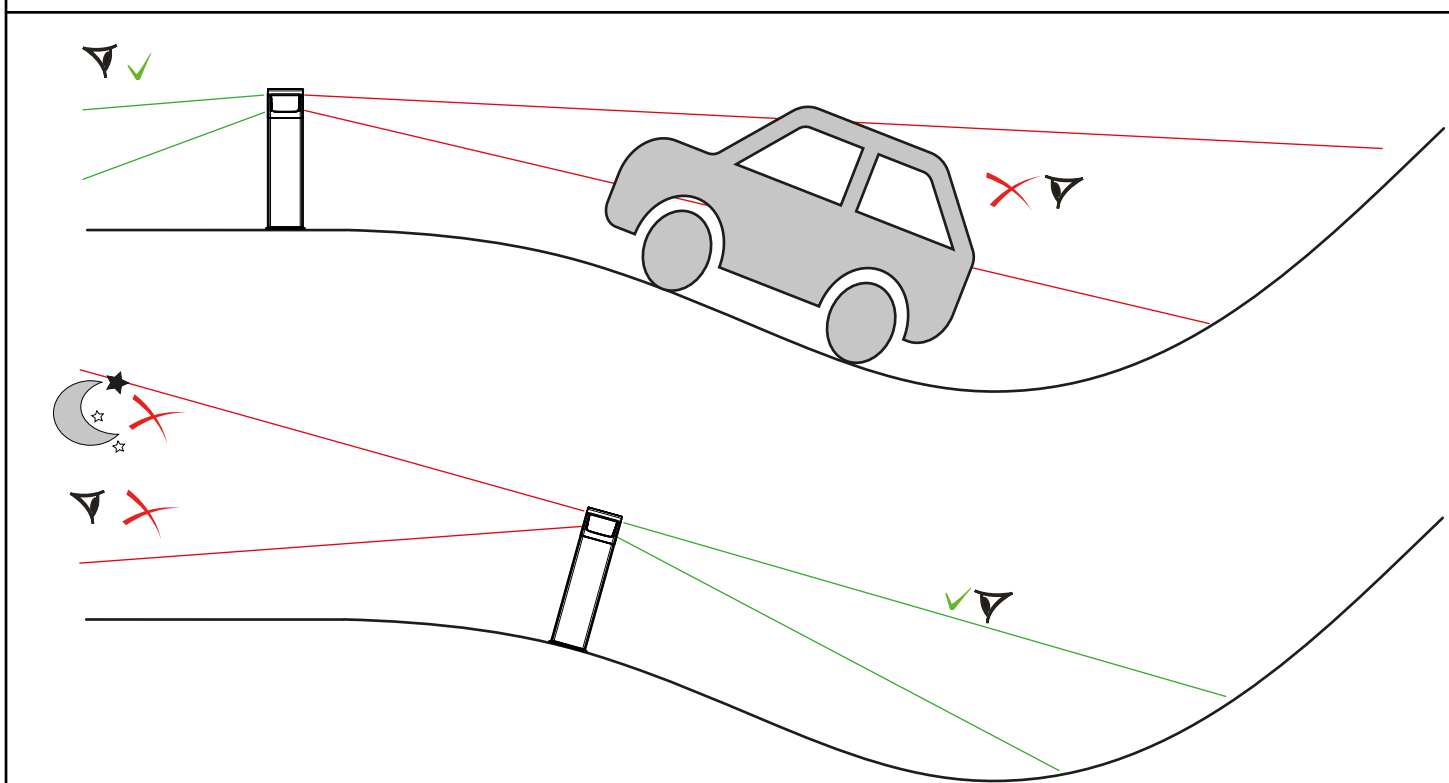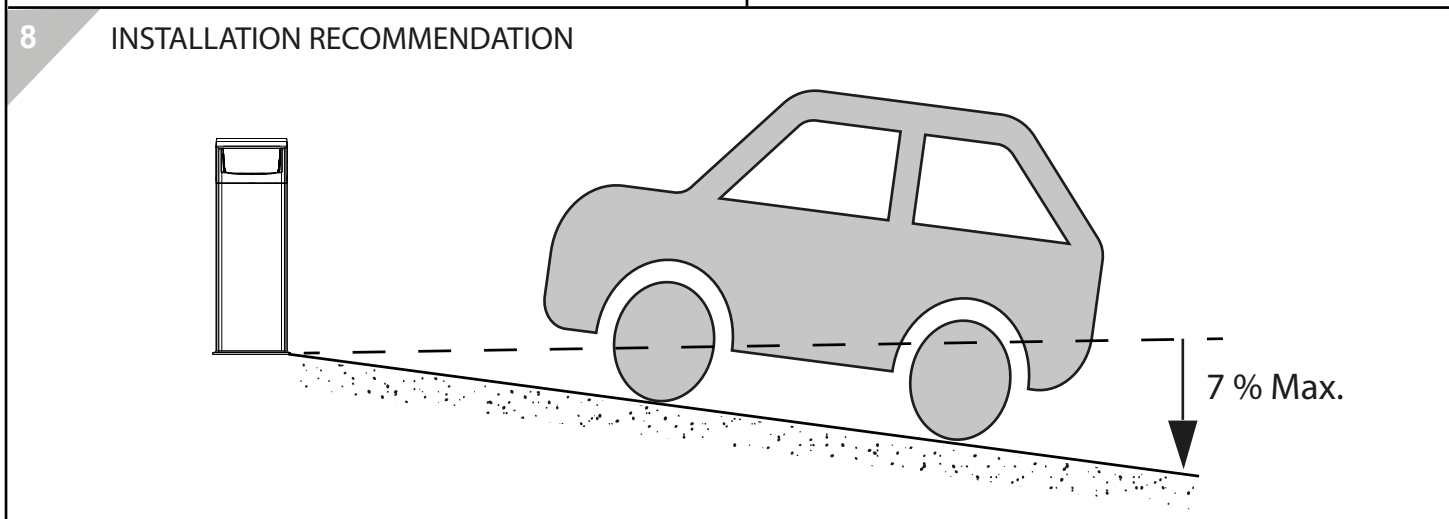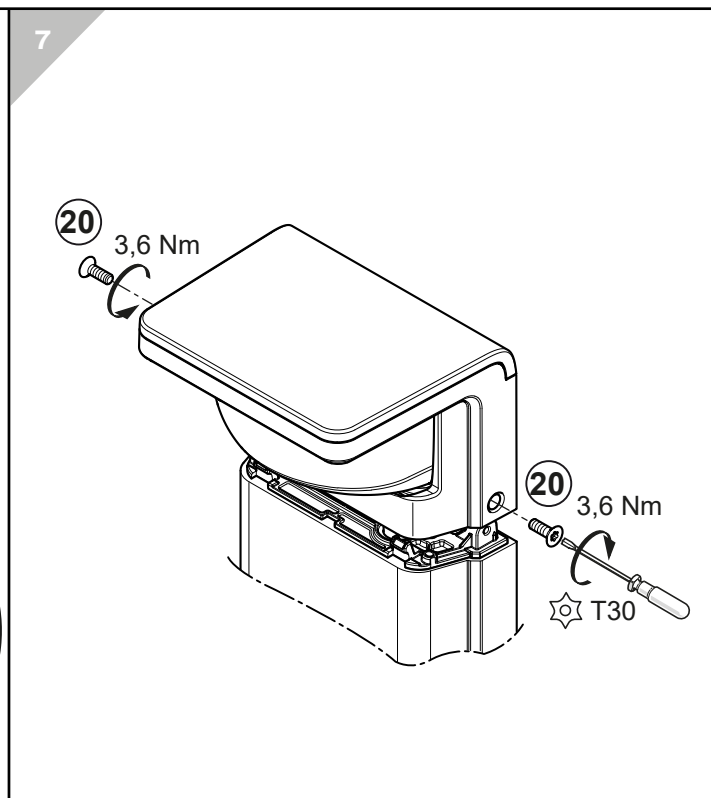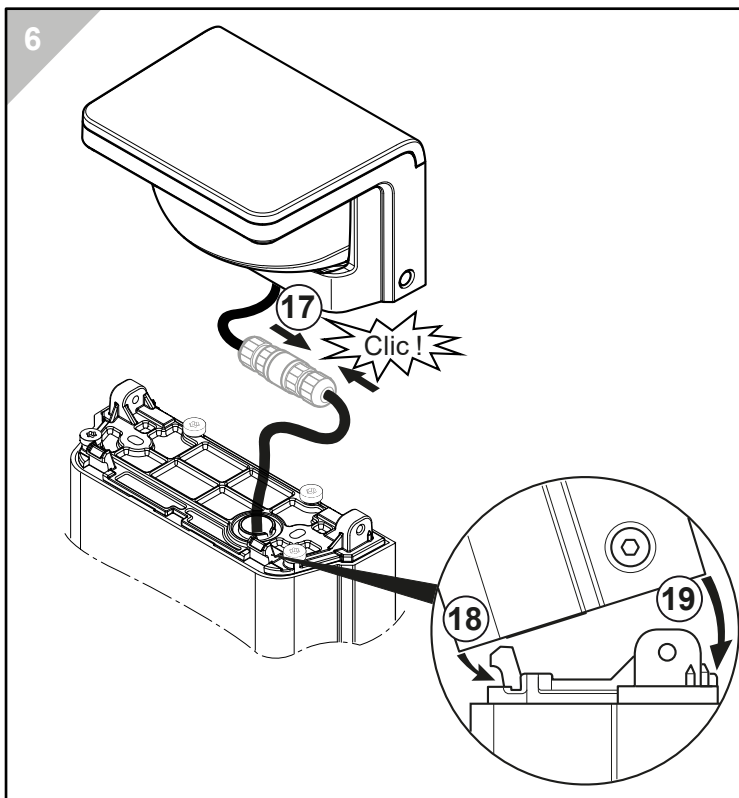



EVERY 6 MONTHS

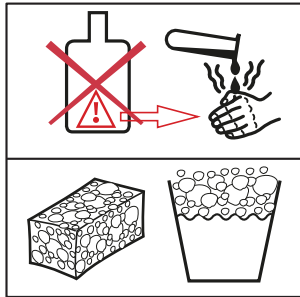


If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid any hazard.

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



SVERIGE


- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
 - Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.
- WARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
 - Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
- ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
 - Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
- WARNING:** Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
 - Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
- ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
 - Asennettaessa suojausluokan II valaisint on peruseristetyin johdon ja kosketeltavia metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
- VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.